Move Cam

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL

LEXIBOOK®

www.lexibook.com

DJA100

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 1 06/09/2013 5:38 PM

Image 1

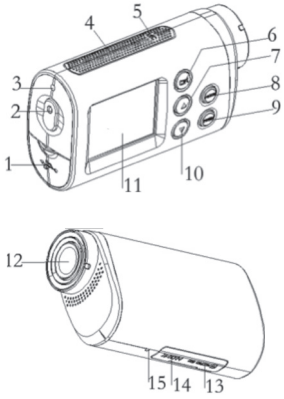

Image 2

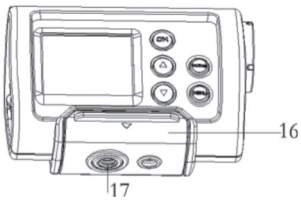

Image 3

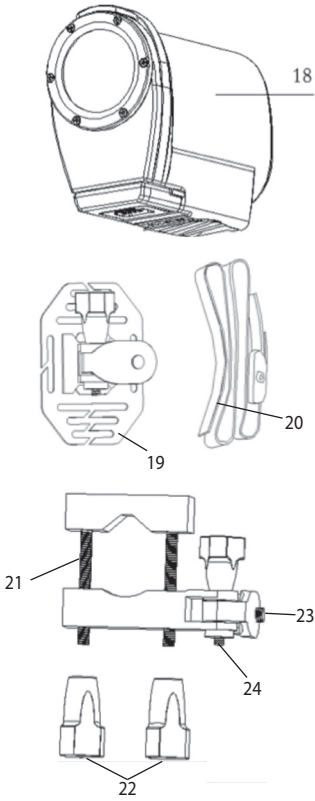

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMÉRA

Guide des touches

Image 1 : Appareil sans accessoires

1. Port USB
2. Bouton Marche-Arrêt + déclencheur
3. Voyant LED d'alimentaion
4. Haut-parleur
5. Micro
6. Bouton OK
7. Bouton Haut / Bouton Wi-Fi
8. Bouton Mode
9. Bouton Menu
10. Bouton Bas
11. Écran LCD
12. Objectif
13. Port carte Micro SD
14. Port HDMI
15. Bouton de réinitialisation

Image 2 : Appareil dans support de fixation

16. Système d'ouverture du support de fixation
17. Douille de fixation pour support de casque / vélo

Image 3 : Boîtier étanche + support de casque + support de vélo

18. Boîtier étanche 10 mètres
19. Support de casque
20. Sangle (pour fixation casque)
21. Support de vélo
22. Vis (de serrage de l'étrier)
23. Vis de fixation de la caméra
24. Vis de réglage (de la position de la caméra)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Déballage de l'appareil

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

1 x Caméra numérique DJA100 / 1 x Câble USB /
1 x Boîtier étanche / 1 x Support de casque /
1 x Support de vélo / 2x Fixation adhésive /
1x Carte « Move Cam App » / 1 x Notice d'utilisation

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastiques, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 4 06/09/2013 5:38 PM

RECHARGER LES BATTERIES

Remarque : Avant d'utiliser cette caméra pour la première fois, retirez le film de protection de son écran LCD.
Pour recharger la batterie lithium interne (1150 mAh), procédez comme suit :
1. Vérifiez que la caméra est éteinte.
2. Ouvrez le capuchon en caoutchouc protégeant le port USB.
3. Branchez le câble USB dans la caméra (5 broches) et dans votre ordinateur (4 broches). Le voyant LED d'alimentation (3) s'allume en rouge pendant la recharge des batteries et s'éteint une fois qu'elles sont complètement rechargées.
4. Il est normal que la caméra chauffe pendant la recharge mais débranchez/éteignez l'appareil en cas de surchauffe excessive. Ne pas utiliser l'appareil durant sa recharge ni utiliser d'autres cables que ceux fournis.
Remarque : Quand l'icône batteries faibles s'affiche à l'écran, rechargez-les.

La batterie-lithium ne doit être utilisée qu'avec cet appareil. Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Pour éviter tout risque d'incendies, brûlures ou dommages au niveau de la batterie, faire en sorte que des objets métalliques ne soient pas en contact avec les bornes de la batterie. Manipuler des batteries endommagées ou présentant des fuites avec grande précaution. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Pour mettre au rebut la batterie, contacter le revendeur local et demander des informations sur les normes locales en matière d'élimination ou de recyclage de batteries. Pour recharger la batterie, utiliser exclusivement le câble USB fourni.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez réinitialiser l'appareil, puis le rallumer.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 5 06/09/2013 5:38 PM

ALLUMER ET ÉTEINDRE LA CAMÉRA

Maintenez le bouton Marche / Arrêt (2) appuyé pour allumer la caméra. Quand vous allumez la caméra, le voyant LED d'alimentation (3) s'allume. L'appareil et son écran s'allument pour confirmer qu'il est prêt à être utilisé.
Appuyez à nouveau longuement sur le bouton Marche / Arrêt (2) pour éteindre la caméra.

Remarque : Afin d'économiser les batteries, la caméra se met en veille après quelques minutes d'inactivité. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (2) pour rallumer la caméra. Vous pouvez modifier le délai d'extinction automatique dans l'option « Arrêt automatique » (voir le chapitre «PARAMÉTRER L'APPAREIL »).

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Pour pouvoir enregistrer des vidéos et des photos, vous devez insérer une carte micro SD (non fournie) dans votre caméra afin de pouvoir enregistrer les fichiers correspondants.

Insérer une carte mémoire :
1. Éteignez la caméra.
2. Ouvrez le capuchon en caoutchouc protégeant le logement micro SD.
3. Insérez précautionneusement une carte micro SD dans le logement micro SD, puis poussez-là à l'intérieur jusqu'à atteindre un déclic.
4. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur pour la débloquer du logement.

Remarques : Éteignez toujours la caméra avant d'insérer ou de retirer une carte micro SD. Nous vous recommandons d'acheter une carte micro SD de bonne qualité (minimum classe 4) et d'une capacité suffisante afin de pouvoir stocker vos vidéos et photos.

Formater une carte mémoire :
Si la carte mémoire est neuve, non formatée ou a été formatée par un autre appareil, formatez-la pour que son système de fichiers soit compatible avec votre caméra.
1. Insérez la carte dans le logement pour carte micro SD.
2. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt (2) pour allumer la caméra.
3. Appuyez sur le bouton Menu (9), puis appuyez le bouton Mode (8) pour accéder à la partie des réglages généraux.
4. A l'aide du bouton Bas (10), allez jusqu'à « Format » (ou Formater) et pressez sur le bouton OK (6).
5. Choisissez « Oui » ou « Non » (Yes or Not) avec le bouton Bas (10) puis appuyez sur le bouton Ok (6) pour sélectionner.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 6 06/09/2013 5:38 PM

Remarques : Ne sortez pas la carte pendant son formatage, car cela peut l'endommager. Même si la carte a déjà été formatée, nous vous recommandons de la reformater pour garantir son bon fonctionnement.
Attention : Le formatage efface toutes les photos et vidéos enregistrées sur la carte. Sauvegardez les fichiers importants sur votre ordinateur avant de formater une carte mémoire.

CONFIGURER LA LANGUE

Vous pouvez changer la langue des menus de l'appareil, 7 sont disponibles : français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et néerlandais.

1. Appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration. Appuyez ensuite sur Mode (8) pour accèder au menu de configuration spécifique aux paramètres généraux de l'appareil.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « Language» en surbrillance.
3. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) lorsque le langage de votre choix est en surbrillance.

CHANGER DE MODE

Cette caméra comporte trois modes :

P	Mode Photo – Prendre des photos
	Mode Vidéo – Filmer des vidéos
	Mode Lecture – Visionner des vidéos et des photos

Pour changer de mode, appuyez sur le bouton Mode (8). L'icone en haut à gauche de votre écran changera afin de correspondre à l'un des 3 modes ci-dessus.

FILMER DES VIDÉOS (Mode Vidéo)

Enregistrer une vidéo
1. Appuyez longuement sur le bouton Marche / Arrêt (2) pour allumer la caméra. Si vous n'accèdez pas directement au mode Vidéo, appuyez sur sur le bouton Mode (8) pour accèder au mode Vidéo. L'icône Vidéo s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Appuyez sur le Déclencheur (2, même bouton que Marche / Arrêt) pour démarrer l'enregistrement. La durée de l'enregistrement s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Afin d'assurer une autonomie maximale, vous pouvez presser le bouton Bas (10) en filmant afin d'éteindre

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 7 06/09/2013 5:38 PM

l'écran. L'enregistrement continu à se poursuivre (le voyant d'alimentation (3) clignote).
4. Appuyez à nouveau sur le Déclencheur (2) pour arrêter de filmer et enregistrer automatiquement la vidéo.

Remarques : L'appareil s'arrête automatiquement de filmer quand la carte mémoire est pleine. La durée de la vidéo peut varier en fonction de l'espace mémoire disponible sur la carte micro SD.

Configurer le mode Vidéo
1. En mode Vidéo, appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) pour configurer un des champs suivants :

Movie Size
Les options suivantes sont disponibles : 1080P (30 fps), 720P (60fps), 720P (30 fps).
Plus la résolution est élevée, plus grande est la taille d'image. FPS signifie nombre d'image par secondes et traduit la fluidité de la vidéo. Plus la résolution d'une vidéo est élevée ainsi que son niveau de FPS, plus la vidéo sera lourde à stocker.

Video Quality
Les options suivantes sont disponibles : Super Fine, Fine, Normal.
Plus la qualité d'image sera élevée, plus la vidéo sera lourde à stocker.

White Balance
Les options suivantes sont disponibles : Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
Cette option permet d'adapter la prise de vue aux conditions extérieures.

Metering
Les options suivantes sont disponibles : Central, Multi, Spot.
Cette option permet de choisir quelle partie de l'image va déterminer la luminosité.

Effect
Les options suivantes sont disponibles : Normal, B&W, Sepia, Negative, Red, Green, Blue.
Cette option permet d'ajouter des effets à votre enregistrement.

Seamless
Les options suivantes sont disponibles : OFF, 1 min, 3min, 5 min.
Cette option permet de définir à partir de quel moment après le début de l'enregistrement la caméra s'éteint d'elle-meme.

Date Stamp
Ajouter la date sur vos vidéos : Arrêt, Marche.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 8 06/09/2013 5:38 PM

PRENDRE DES PHOTOS (Mode Photo)

Prendre des photos

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche / Arrêt (2) pour allumer la caméra. Appuyez sur le bouton Mode autant de fois que nécéssaire afin d'accèder au mode photographie. L'icône Photo [P] s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Cadrez votre image à l'aide l'écran LCD (11) puis appuyez sur le bouton de déclenchement (2, même bouton que Marche / Arrêt).
3. Afin d'assurer une autonomie maximale, vous pouvez presser le bouton Bas (10) en filmant afin d'éteindre l'écran. Une simple pression sur le bouton de déclenchement (2) suffira à prendre une photo.
4. La photo prise s'affiche alors brièvement à l'écran et s'enregistre sur la carte SD.

Configurer le mode Photo

1. En mode Photo, appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) pour configurer un des champs suivants :

Resolution

Les options suivantes sont disponibles : 2560x1920 (5MP), 2048x1536 (3M),1600x1200 (2MP), 1280x960 (1MP), 640x480 (VGA).

Plus le format de l'image est élevé, plus elle sera lourde à stocker.

Quality

Les options suivantes sont disponibles : Normal, Fine, Super Fine.

Plus la qualité d'image sera élevée, plus la vidéo sera lourde à stocker.

Metering

Les options suivantes sont disponibles : Center, Multi, Spot.

Cette option permet de choisir quelle partie de l'image va déterminer la luminosité.

White Balance

Les options suivantes sont disponibles : Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.

Cette option permet d'adapter la prise de vue aux conditions extérieures.

ISO

Les options suivantes sont disponibles : Auto, 50, 100, 200, 400, 800.

Cette option permet de déterminer la sensibilité à la lumière.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 9 06/09/2013 5:38 PM

Exposure
La plage de réglage de l'exposition est réglable de -2.0 à +2,0. Permet de régler manuellement l'exposition pour compenser des conditions d'éclairage inhabituelles, par exemple un éclairage d'intérieur, des arrière-plans sombres ou une forte luminosité en arrière-plan.
Effect
Les options suivantes sont disponibles : Normal, B&W, Sepia, Negative, Red, Green, Blue.
Cette option permet d'ajouter des effets à votre enregistrement.
Driver Mode
Les options suivantes sont disponibles : Off, 2s, 10s.
Permet de définir un délai entre l'appui sur le déclencheur (2) et la prise d'image.
Burst Mode
Les options suivantes sont disponibles : Off, 3, 5, 10.
Permet de définir si un appui sur le déclencheur (2) prend 1 prise de vue (Off) ou plusieurs (3, 5 ou 10).
Date Stamp
Ajouter la date sur vos photos : ON, Off.

VISIONNER & GÉRER SES VIDÉOS & PHOTOS (Mode Lecture)

Assurez-vous qu'une carte SD avec vos photos et vidéos prises (au format JPG et MOV) est bien insérée dans l'appareil.

Visionner des vidéos et photos
1. Appuyez longuement sur le bouton Marche / Arrêt (2) pour allumer la caméra. Appuyez sur le bouton Mode autant de fois que nécéssaire afin d'accèder au mode lecture. L'icône Lecture s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Appuyez sur les boutons Haut (7) et Bas (10) pour naviguer à travers les vidéos et photos.
3. Quand vous visionnez des photos, appuyez sur le bouton OK (6) pour commencer un diaporama. Pressez ensuite le bouton Menu (9) pour en sortir.
4. Quand vous visionnez des vidéos, appuyez sur le bouton OK (6) pour les lire. Pressez ensuite le bouton Menu (9) pour en sortir.

Supprimer des photos ou des vidéos
1. En mode Lecture, appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « Delete » en surbrillance.
3.Choisissez Single (une seule) ou All (toutes) selon votre préférence puis appuyez sur OK (6) pour confirmer.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 10 06/09/2013 5:38 PM

Paramétrer le diaporama

1. En mode Lecture, appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « Slide show » en surbrillance.
3. Vous pouvez configurer l'intervalle entre chaque cliché (1 à 10 sec), la transistion (1, 2, 3, 4, 5, mix) et si le diaporama se répète (Yes, No).

Paramétrer les effets

1. En mode Lecture, appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « Photo effect » en surbrillance.
3. Vous pouvez configurer l'effet appliqué aux clichés : Normal, B&W, Sepia, Negative, Red, Green, Blue.

Redimmensionner les images

1. En mode Lecture, appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « Resize» en surbrillance.
3. Vous pouvez configurer le nouveau format à appliquer: 3M, 2M, 1M, VGA.

Ajouter du son à un fichier

1. En mode Lecture, appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « Voice memo » en surbrillance.
3.Vous pouvez configurer le son à appliquer: Add, Delete

MODE WEBCAM

1. En mode Photo, Vidéo ou Lecture appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration. Appuyez ensuite sur Mode (8) pour accèder au menu de configuration spécifique aux paramètres généraux de l'appareil.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « USB » en surbrillance.
3. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) une fois « UVCH264 » ou « UVCMJPG» en surbrillance.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 11 06/09/2013 5:38 PM

4. Connecter votre appareil à un ordinateur via le cable USB fourni. Il vous suffit alors de cliquer sur l'icone dans « Mon ordinateur » sur le bureau de votre ordinateur pour l'utiliser en tant que webcam.

PARAMÉTRER L'APPAREIL

1. En mode Photo, Vidéo ou Lecture appuyez sur le bouton Menu (9) pour accèder au menu de configuration. Appuyez ensuite sur Mode (8) pour accèder au menu de configuration spécifique aux paramètres généraux de l'appareil.
2. A l'aide des boutons Haut (7) et Bas (10), naviguez à travers le menu puis appuyez sur OK (6) pour configurer un des champs suivants :

Sounds

Les options suivantes sont disponibles : Shutter (Déclencheur) (on/off), Strat-up (Démarrage), Beep, Volume.
Permet de d'activer/désactiver les moments où l'appareil joue des sons.

Power save

Les options suivantes sont disponibles : OFF, 1min, 3 min, 5 min.
Permet de définir le délai d'inutilisation après lequel l'appareil s'éteint pour économiser la batterie.

Date & Time

Permet de configurer la date et l'heure actuelle pour ensuite les indiquer sur les photos et vidéos (voir section précédentes pour activer cette option). Appuyez sur les boutons Haut (7) et Bas (10) pour modifier les chiffres et appuyez sur le bouton Mode (9) pour passer entre les années, les dates et les heures.

Language

Vous pouvez changer la langue des menus de l'appareil, 7 sont disponibles : français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et néerlandais.

USB

Avant de connecter votre appareil via le cable USB fourni, vous pouvez choisir les différentes fonctions offertes :
MSDC : pour connecter votre appareil à votre ordinateur et visualiser vos photos depuis ce dernier.
Pictbridge : pour se connecter à une imprimante disposant de ce logo et y imprimer vos fichiers.
UVCH264/UVCMJPG : pour connecter votre appareil à votre ordinateur et l'utiliser comme webcam. Il vous suffit alors de cliquer sur l'icone dans « Mon ordinateur ».

Format

Pour effacer tout le contenu de la carte SD, incluant les fichiers protégés. Il est conseillé de transférer tous vos fichiers sur votre ordinateur avant un formatage, ce dernier étant irréversible.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 12 06/09/2013 5:38 PM

Reset all
Pour revenir aux paramètres d'origine de l'appareil.

UTILISER LA FONCTION Wi-Fi / CONTROLE A DISTANCE

Vous pouvez contrôler votre caméra depuis un smartphone ou une tablette iOS/Android, et ainsi visualiser vos films, parcourir et télécharger vos clichés ou contrôler vos paramètres de vue sans toucher à la caméra de ses supports. Cette fonction nécéssite le téléchargement de l'application « Lexibook Move Cam » sur votre smartphone ou tablette iOS (Apple) ou Android.

Installer l'application « Lexibook Move Cam »
Vous pouvez vous procurer l'application « Lexibook Move Cam » via 3 possibilités :
1. Selon votre périphérique iOS/Android, téléchargez votre « Move Cam App » depuis Google Play, l'App store d'Apple ou le Lexibook Market.
2. L'application est aussi disponible sur le CD d'installation fourni dans la boite. Il vous suffit ensuite de la transférer depuis un ordinateur sur votre périphérique iOS/Android s'il ne dispose pas de lecteur CD.
3. Vous pouvez également la télécharger sur les sites internet de Lexibook :
• À l'adresse « http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html ». Sélectionnez l'application «Lexibook Move Cam» pour la télécharger
• Sur le site www.mylexibooktablet.com, cliquez sur «Download Store» à partir du menu principal puis allez sur « Applications pour Tablettes » > « Applis Lexibook ». Sélectionnez l'application «Lexibook Move Cam» pour la télécharger.

Une fois l'application sur votre périphérique iOS/Android, lancez l'installation.

Controler l'appareil à distance
1. Assurez-vous d'avoir installé l'application « Lexibook Move Cam » sur votre smartphone ou tablette iOS (Apple) ou Android.
2. Allumez votre caméra, assuree-vous que vous ne filmez pas et appuyez sur le bouton Haut (7) pour activer le Wi-Fi.
3. Activez également le Wi-Fi sur votre périphérique iOS/Android. Recherchez ensuite la connection « LEXIBOOKWIFI_000001 » (les derniers chiffres sont différents sur chaque appreil). **Le mot de passe est 1234567890.**
4. Lancez ensuite l'application et elle détectera votre caméra. Vous pouvez commencer à filmer à distance ou transférer des fichiers !

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 13 06/09/2013 5:38 PM

CHARGER LES FICHIERS SUR UN ORDINATEUR

Vous pouvez procéder de deux manières pour connecter votre caméra à votre ordinateur :
a. Branchez le câble USB fourni à la caméra et l'ordinateur (voir détails ci-dessous).
b. Retirez la carte micro SD de la caméra, puis insérez-la dans un lecteur de carte et connectez le lecteur de carte à votre ordinateur.

Connection via cable USB

1. Branchez le câble USB dans la caméra (5 broches) et dans votre ordinateur (4 broches). Allumez ensuite votre caméra.
2. Une fois la connection effectuée, ouvrez le dossier « Mon ordinateur » sur le bureau de votre ordinateur. Un disque amovible supplémentaire apparaitra. Cliquez sur son icone pour voir son contenu et allez au sein du fichier « DCIM » qui répertorie vos photos et vidéos.
3. Copier les fichiers que vous souhaitez sur votre ordinateur.

TÉLÉCHARGEMENT DE VOS PHOTOS ET VIDEOS

Utiliser « MAGIX Photo Manager 10 » :

1. Branchez le câble USB fourni à l'appareil photo et au port USB d'un ordinateur.
2. Allumez l'appareil photo. « Stock. masse » s'affiche à l'écran une fois que la connexion avec l'ordinateur est établie.
3. Double-cliquez sur le raccourci « MAGIX Photo Manager 10 ». Les photos prises avec l'appareil photo s'affichent automatiquement sur l'écran d'accueil.
4. Cliquez sur le bouton « Importer » dans le menu principal (en haut à gauche).
5. Vous pouvez copier et coller des photos dans le dossier de votre choix.

Publier des photos sur les sites de réseaux sociaux

1. Dans « Magix Photo Manager 10 », sélectionnez la photo que vous souhaitez publier sur Facebook ou Flickr.
2. L'image sélectionnée apparaît dans un encadré orange.
3. Dans la barre de menus, cliquez sur l'onglet « Online » et sélectionnez « Charger des médias vers d'autres services web » (Upload media to other web services) puis, selon le cas, « Charger des medias sur Flickr » (Upload media to Flickr) ou « Charger des medias sur Facebook » (Upload media to Facebook).
4. La fenêtre « Charger » (Upload) s'affiche à l'écran. Complétez les différents champs (nom du fichier, description, mots clés…).
5. Cliquez sur « Charger » (Upload) pour confirmer.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 14 06/09/2013 5:38 PM

6. Selon le cas, la page d'accueil de Facebook ou de Flickr s'ouvre.
7. Suivez ensuite les indications affichées à l'écran pour terminer le téléchargement.

BRANCHER LA CAMÉRA À UN TÉLÉVISEUR HDTV

Vous pouvez visionner vos fichiers sur un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
1. Branchez la caméra au téléviseur avec un câble HDMI (non fourni).
2. Allumez le téléviseur HDTV et réglez-le sur le mode HDMI.
3. Allumez la caméra. L'écran de la caméra va s'opacifier et vous pourrez naviguer au sein de votre appareil sur votre téléviseur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Objectif	2.0 Mega Pixel CMOS
Mode d'opération	Mode Vidéo, Mode Photo, Mode Lecture
Déclencheur	Électronique
Écran LCD	1.5" TFT
Stockage	carte TF/ Micro SD (up to 32G)
Resolution	Video:[1920*1080(30fps)]/[1280*720(60fps)]/[1280*720(30fps)] Image:[2560*1920]/[2048*1536]/[1600*1200]/[1280*960]/[640*480]
Mode Rafale	[3] /[5]/ [10] clichés par déclenchement
ISO	Auto/50/100/200/400/800
Exposition	-2EV~ +2EV
Balance des blancs	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluor H
Format de fichiers	Image:JPG Video:MOV
Batterie	Lithium-ion battery (intégrée)
Enceinte	Intégrée
Microphone	Intégré
Dimensions	82*47.2*27.1(mm)
Poids	Environ 75g

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 15 06/09/2013 5:38 PM

SUPPORT DE V ÉLO (Assemblage)

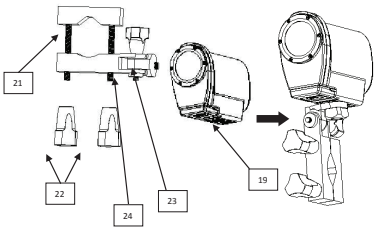

1. Dévissez les vis (22) de l'étrier
2. Placez l'étrier (21) et son patin en caoutchouc autour du guidon du vélo et serrez les vis (22) jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé. Pensez à revisser solidement cette partie afin d'assurer un maintien efficace.
3. Pour utiliser le boîtier étanche, insérez la caméra dans le boîtier étanche (19), puis refermez-le avec son verrou en veillant à ce que le verrou soit complètement refermé.
4. Placez le boîtier étanche sur la vis de fixation du support de vélo (23) et vissez le boîtier jusqu'à ce qu'il ou elle soit solidement fixé(e).
5. Pour régler la position de la caméra, desserrez la vis (24) et déplacez la caméra vers le haut ou le bas, puis revissez la vis une fois la caméra réglée dans la position désirée. Pensez à revisser solidement cette partie afin d'assurer un maintien efficace.

Attention : le boitier étanche doit etre correctement refermé et son étanchéité est limitée à 10 mètres de profondeur.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 16 06/09/2013 5:38 PM

SUPPORT DE CASQUE (Assemblage)

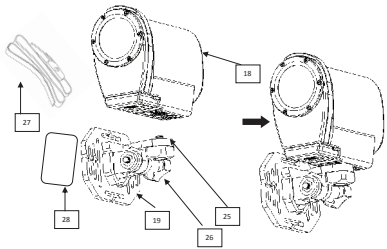

Support de casque avec sangle

1. Insérez votre caméra dans le boitier étanche (18) ou dans le support de fixation non-étanche également fourni.
2. Fixez la caméra dans son boitier au support de casque (19) à l'endroit où se situe la vis de fixation (25). Vissez bien solidement afin d'assurer un maintien efficace.
3. Vous pouvez régler l'angle de la caméra en dévissant puis adaptant avec précaution la partie amovible où se situe la caméra (26). Pensez à revisser solidement cette partie afin d'assurer un maintien efficace.
4. Attachez la sangle (27) aux deux extrémités du support de casque.
5. Placez la sangle autour du casque ou tout autre support de votre choix, puis serrez ses extrémités jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

Support de casque sans sangle

1. Suivez les 3 premières étapes décrites ci-dessus. Vous pouvez également suivre les 5 étapes ci-dessus si vous souhaitez fixer à la caméra à la fois avec sa sangle et à la fois avec sa fixation adhésive (recommandé).
2. Collez ensuite une face de la fixation adhésive (25) au dos du support de casque (19) tandis que vous collez l'autre face à votre casque ou tout autre support que vous souhaitez utiliser.

Remarque : Nous vous recommandons de ne pas utiliser seulement la fixation adhésive pour fixer la caméra lors de la pratique de sports extrêmes. Couplez la fixation adhésive à la sangle fournie, ou achetez une fixation adhésive plus durable pour de telles activités.

Attention : Le boitier étanche doit etre correctement refermé et son étanchéité est limitée à 10 mètres de profondeur.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 17 06/09/2013 5:38 PM

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Move Cam
Référence / type : DJA100

Est conforme aux standards et/ou normes suivantes :
EN 60950-1: 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479 : 2010

Par la présente, nous déclarons que le produit désigné ci-dessus est en conformité avec les directives de l'Union européenne, notamment RTTE 1999/5/CE.

Yiu Wai Man
Directeur du développement du produit
Hong Kong, le 09/08/2013

CE 1622

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 18 06/09/2013 5:38 PM

ENTRETIEN

Protéger le produit de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité…).
Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : DJA100
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© 2013 LEXIBOOK®

LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtabœuf Cedex
France
Service consommateurs à votre écoute : 0 892 23 27 26 (0,34€ TTC / min)
www.lexibook.com

Ce produit n'est pas un jouet.

Informations sur la protection de l'environnement :
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 19 06/09/2013 5:38 PM

PRESENTING YOUR CAMERA

Button Guide

Image 1: The device without accessories

1. USB port
2. On/Off button + shutter release
3. Power LED indicator light
4. Speaker
5. Microphone
6. OK button
7. Up button / Wi-Fi button
8. Mode button
9. Menu button
10. Down button
11. LCD screen
12. Lens
13. Micro SD card slot
14. HDMI port
15. Reset button

Image 2: The device in the mount

16. Mount opening system
17. Mount base for helmet/bicycle mount

Image 3: Waterproof case + helmet mount + bicycle mount

18. Waterproof case (10 metres)
19. Helmet mount
20. Strap (for helmet attachment)
21. Bicycle mount
22. Yoke joint tightening screw
23. Camera attachment screw
24. Adjustment screw (camera positioning)

PACKAGING CONTENTS

Unpacking the Unit

When unpacking the unit, ensure that the following pieces are included:

1 x DJA100 digital camera / 1 x USB cable /
1 x Waterproof case / 1 x Helmet mount /
1 x Bicycle mount / 2x Adhesive fastener /
1 x “Move Cam App” card / 1 x User’s Manual

WARNING: All packaging materials, such as scotch tape, plastic sheets, string and labels are not part of the product and must be discarded.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 20 06/09/2013 5:38 PM

RECHARGING THE BATTERIES

Remark: Prior to using this camera for the first time, remove the LCD screen's protective film.
To recharge the internal lithium battery (1150 mAh), proceed as follows:
1. Verify that the camera has been turned off.
2. Open the rubber cover shielding the USB port.
3. Plug the USB cable in the camera (5-pin) and in your computer (4-pin). The power LED indicator light (3) lights up red while batteries are recharging and shuts off once they are fully recharged.
4. It is normal for the camera to become warm during recharging, but unplug/turn off the device in cases of overheating. Do not use the device while it recharges, nor use cables other than those provided.
Remark: When the "low batteries" icon is displayed on the screen, recharge them.

The lithium battery is intended for use only with this product. Do not disassemble the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. To avoid risk of fire, burns, or damage to your battery, do not allow a metal object to touch the battery contacts. Handle a damaged or leaking battery with extreme care. If it contacts the eye, flush the eye with water for 15 minutes and seek medical attention. Do not charge the lithium battery pack if the ambient temperature exceeds 45°C (113°F). When discarding a battery pack, contact your local waste disposal provider regarding local restrictions on the disposal or recycling of batteries. Only use the supplied USB cable for charging.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, reset the unit and turn it on again.

TURNING THE CAMERA ON AND OFF

Hold down the On/Off button (2) to turn on the camera. When you turn on the camera, the power LED indicator light (3) lights up. The device and its screen turn on to confirm that it is ready to be used.
Long press the On/Off button (2) again to turn off the camera.

Remark: In order to conserve battery life, the camera goes on standby after a few minutes of inactivity. Press the On/Off button (2) to turn the camera back on. You can modify the "auto-off" time under the "Automatic Shut-Off" option (see the chapter "CONFIGURING THE DEVICE").

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 21 06/09/2013 5:38 PM

INSERTING A MEMORY CARD

In order to record videos and photos, you must insert a Micro SD card (sold separately) in your camera in order to be able to record the corresponding files.

Inserting a Memory Card:

1. Turn off the camera.
2. Open the rubber cover shielding the Micro SD slot.
3. Carefully insert a Micro SD card in the Micro SD slot, and then push it in until you hear a click.
4. To remove the card, lightly push inwards to release it from the slot.

Remarks: Always turn off the camera prior to inserting or removing a Micro SD card. We recommend that you purchase a good quality Micro SD card (minimum class 4) and with sufficient capacity for the storage of your videos and photos.

Formatting a Memory Card:

If the memory card is new, non formatted or has been formatted by another device, format it so that its file system is compatible with your camera.

1. Insert the card in the Micro SD card slot.
2. Press the On/Off button (2) to turn on the camera.
3. Press the Menu button (9), and then press the Mode button (8) to access the general settings section.
4. Using the Down button (10), go to “Format” (or Format) and press the OK button (6).
5. Select “Yes” or “No” (Yes or No) using the Down button (10) and then press the OK button (6) to select.

Remarks: Do not remove the card while it is being formatted, as this could damage it. Even if the card has already been formatted, we recommend that you reformat it to guarantee that it functions properly.

Attention: Formatting erases all photos and videos recorded on the card. Save important files on your computer prior to formatting a memory card.

CONFIGURING THE LANGUAGE

You can change the language of the device’s menus, with 7 being available: French, English, Spanish, Portuguese, Italian, German and Dutch.

1. Press the Menu button (9) to access the configuration menu. Then press Mode (8) to access the configuration menu specific to the device’s general configurations.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once “Language” is highlighted.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 22 06/09/2013 5:38 PM

3. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) when the language of your choice is highlighted.

CHANGING MODE

This camera includes three modes:

P	Photo Mode – Taking Photos
	Video Mode – Filming Videos
	Playback Mode – Viewing Videos and Photos

To change the mode, press the Mode button (8). The icon in the upper left-hand part of your screen will change in order to correspond to one of the 3 modes above.

FILMING VIDEOS (Video Mode)

Recording a Video

1. Long press the On/Off button (2) to turn on the camera. If you do not directly access the Video mode, press the Mode button (8) to access the Video mode. The Video icon is displayed in the upper left-hand corner of the screen.
2. Press the Shutter release (2, the same button as On/Off) to start recording. The recording time is displayed in the upper right-hand corner of the screen.
3. In order to ensure maximum battery life, you can press the Down button (10) while filming in order to turn off the screen. Recording continues (the power supply indicator light (3) blinks).
4. Press the Shutter release (2) again to stop filming and automatically recording the video.

Remarks: The device automatically stops filming when the memory card is full. The length of the video may vary according to the amount of memory available on the Micro SD card.

Configuring the Video Mode

1. In Video mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) to configure one of the following fields:

Movie Size

The following options are available: 1080P (30 fps), 720P (60fps), 720P (30 fps).

The higher the resolution, the larger the image size. FPS signifies the number of images per second and indicates the video's level of fluidity. The higher the video resolution and FPS rate, the more space required for its storage.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 23 06/09/2013 5:38 PM

Image Quality
The following options are available: Normal, Fine, Super Fine.
The higher the image quality, the more space required for its storage.
Measurement
The following options are available: Centre, Multi, Spot.
This option is used to select which part of the image will determine the luminosity.
White Balance
The following options are available: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
This option is used to adapt the filming to the external conditions.
Effect
The following options are available: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.
This option is used to add effects to your recording.
Seamless
The following options are available: OFF, 1 min, 3min, 5 min.
This option is used to define the time after the start of recording when the camera shuts itself off.
Date Stamp
Add the date to your videos: Off, On.

TAKING PHOTOS (Photo Mode)

Taking Photos
1. Long press the On/Off button (2) to turn on the camera. Press the Mode button as many times as necessary in order to access photography mode. The Photo icon [P] is displayed in the upper left-hand corner of the screen.
2. Centre your image using the LCD screen (11) and then press the shutter release (2, same button as On/Off).
3. In order to ensure maximum battery life, you can press the Down button (10) while filming in order to turn off the screen. Simply pressing the shutter release (2) will take a photo.
4. The photo taken is then briefly displayed on the screen and recorded on the SD card.

Configuring the Photo Mode
1. In Photo mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) to configure one of the following fields:
Image Size
The following options are available: 2560x1920 (5MP), 2048x1536 (3M),1600x1200 (2MP), 1280x960 (1MP), 640x480 (VGA).
The larger the image format, the more space required to store it.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 24 06/09/2013 5:38 PM

Image Quality
The following options are available: Normal, Fine, Super Fine.
The higher the image quality , the more space required to store the video.
Measurement
The following options are available: Centre, Multi, Spot.
This option is used to select which part of the image will determine the luminosity.
White Balance
The following options are available: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
This option is used to adapt the filming to the external conditions.
ISO
The following options are available: Auto, 50, 100, 200, 400, 800.
This option is used to determine the level of light sensitivity.
Exposure
The range of exposure settings can be adjusted from -2.0 to +2,0.
Used to manually adjust the exposure to compensate for unusual lighting conditions, for example, indoor lighting, dark backgrounds or a very luminous background.

Effect
The following options are available: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.
This option is used to add effects to your pictures.
Drive Mode
The following options are available: Off, 2s, 10s.
Used to define the delay between pressing the shutter release (2) and image capture.
Burst Mode
The following options are available: Off, 3, 5, 10.
Used to define whether a press of the shutter release (2) takes 1 shot (Off) or several (3, 5 or 10).
Date Stamp
Add the date to your photos: Off, On.

VIEW & MANAGE VIDEOS & PHOTOS (Playback Mode)

Ensure that an SD card containing your photos and videos taken (JPG and MOV formats) is properly inserted in the device.
View Videos and Photos
1. Long press the On/Off button (2) to turn on the camera. Press the Mode button as many times as necessary in order to access the playback mode. The Playback icon is displayed in the upper left-hand corner of the screen.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 25 06/09/2013 5:38 PM

2. Press the Up (7) and Down (10) buttons to navigate through the videos and photos.
3. When viewing photos, press the OK button (6) to launch a slide show. Next press the Menu button (9) to exit.
4. When you view videos, press the OK button (6) to play them. Next press the Menu button (9) to exit.

Deleting Photos or Videos

1. In Playback mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once “Delete” is highlighted.
3. Select Single or All according to your preference and then press OK (6) to confirm.

Configuring the Slide Show

1. In Playback mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once “Slide show” is highlighted.
3. You can configure the interval between each image (1 to 10 sec), the transition (1, 2, 3, 4, 5, mix) and whether or not the slide show repeats (Yes, No).

Configuring the Effects

1. In Playback mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once “Photo effect” is highlighted.
3. You can configure the effect applied to the images: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.

Resizing the Images

1. In Playback mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once “Resizing” is highlighted.
3. You can configure the new format to be applied: 3M, 2M, 1M, VGA.

Adding Sound to a File

1. In Playback mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once “Voice Memo” is highlighted.
3. You can configure the sound to be applied: Add, Delete

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 26 06/09/2013 5:38 PM

WEBCAM MODE

1. In Photo, Video or Playback mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu. Then press Mode (8) to access the configuration menu specific to the device's general configurations.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once "USB" is highlighted.
3. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) once "UVCH264" or "UVCMJPG" is highlighted.
4. Connect your device to a computer via the USB cable provided. You must then simply click the icon in "My Computer" on your computer's desktop to use it as a webcam.

CONFIGURING THE DEVICE

1. In Photo, Video or Playback mode, press the Menu button (9) to access the configuration menu. Then press Mode (8) to access the configuration menu specific to the device's general configurations.
2. Using the Up (7) and Down (10) buttons, navigate through the menu and then press OK (6) to configure one of the following fields:

Sounds

The following options are available: Shutter release (on/off), Start, Beep, Volume.
Used to activate/deactivate the times when the device plays sounds.

Power Save

The following options are available: OFF, 1min, 3 min, 5 min.
Used to define the period of non-use after which the device shuts off to conserve battery life.

Date & Time

Used to configure the current date and time to then stamp them on the photos and videos (see previous sections to activate this option). Press the Up (7) and Down (10) buttons to modify the numbers and press the Mode button (9) to shift between years, dates and times.

Language

You can change the language of the device's menus, with 7 being available: French, English, Spanish, Portuguese, Italian, German and Dutch.

USB

Prior to connecting your device via the USB cable provided, you can select from the various functions offered:
MSDC: to connect your device to your computer and view your photos from the device.
Pictbridge: to connect to a printer featuring this logo and print your files.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 27 06/09/2013 5:38 PM

UVCH264/UVCMJPG: to connect your device to your computer and use it as a webcam. You must then simply click the icon in "My Computer".

Formatting

Used to erase the entire contents of the SD card, including the protected files. It is advised to transfer all your files onto your computer prior to formatting, the latter operation being irreversible.

Reset All

To return to the device's original settings.

USING WI-FI / REMOTE CONTROL

You can control your camera from an iOS/Android smartphone or tablet, and in this way, play your films, scroll through and load your images or control your viewing settings without having to physically touch the camera. This function requires downloading the "Lexibook Move Cam" application on your smartphone or tablet iOS (Apple) or Android.

Installing the "Lexibook Move Cam" Application

There are 3 ways to acquire the "Lexibook Move Cam" application:

1. Depending on your iOS/Android peripheral, download your "Lexibook Move Cam" application from Google Play, Apple's App store or the Lexibook Market.
2. The application is also available on the installation CD provided in the box. You must simply then transfer it from a computer onto your iOS/Android peripheral if it does not have a CD player.
3. You can also download it from Lexibook's internet sites:

• From the address "http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html". Select the "Lexibook Move Cam" application to download it.

• On the www.mylexibooktablet.com site, click "Download Store" from the main menu and then go to "Apps for Tablets EN" > "Lexibook Tablet Apps". Select the "Lexibook Move Cam" application to download it.

Once the application is loaded onto your iOS/Android peripheral, launch the installation.

Controlling the Device Remotely

1. Ensure that you have installed the "Lexibook Move Cam" application onto your iOS (Apple) or Android smartphone or tablet.
2. Turn on your camera, ensure that you are not filming and press the Up button (7) to activate Wi-Fi.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 28 06/09/2013 5:38 PM

3. Also activate Wi-Fi on your iOS/Android peripheral. Next, look for the "LEXIBOOKWIFI_000001" connection (the final numbers are different for each device). **The password is "1234567890".**
4. Next, launch the application and it will detect your camera. You may start to film or transfer files remotely!

LOADING FILES ONTO A COMPUTER

You may proceed in two ways to connect your camera to your computer:
a. Plug the USB cable provided into the camera and the computer (see details below).
b. Remove the Micro SD card from the camera, and then insert it in a card reader and connect the card reader to your computer.

Connection via USB Cable
1. Plug the USB cable in the camera (5-pin) and in your computer (4-pin). Next, turn on your camera.
2. Once the connection is made, open the "My Computer" folder on your computer's desktop. An additional removable disk will appear. Click its icon to see its contents and go to the "DCIM" file that lists your photos and videos.
3. Copy the files that you wish on your computer.

DOWNLOADING YOUR PHOTOS AND YOUR VIDEOS

Using "MAGIX Photo Manager 10":
1. Connect the supplied USB cable to the camera and the computer's USB port.
2. Turn on the camera. "Mass storage" appears on the screen when connection to the computer has been successfully completed.
3. Double click on the shortcut "MAGIX Photo Manager 10". The pictures taken with the camera automatically appear on the home screen.
4. Press "Import" button on the main menu (up left).
5. You can copy and paste the pictures into any directory you choose.

Publishing your photos on social networking sites:
1. Using "Magix Photo Manager 10", select the photo that you wish to publish on Facebook or Flickr.
2. The selected image appears in an orange frame.
3. In the menu bar, click the "Online" tab and select "Upload media to other web services" and then either "Upload media to Flickr" or "Upload media to Facebook".
4. The "Upload" window will be displayed on screen. Fill in the various fields (file name, description, key words, etc.).
5. Click "Upload" to confirm.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 29 06/09/2013 5:38 PM

6. Depending on your upload destination, you will either open the Facebook or the Flickr home page.
7. Next follow in the instructions displayed on the screen to finish uploading.

CONNECTING THE CAMERA TO AN HDTV TELEVISION

You can view your files on a television using an HDMI cable (sold separately).
1. Plug the camera to the television using an HDMI cable (sold separately).
2. Turn on the HDTV television and set it to HDMI mode.
3. Turn on the camera. The camera's screen will turn opaque and you will be able to navigate within your device from your television.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Sensor	2.0 Mega Pixel CMOS Sensor
Operation modes	Video mode, Capture mode, Playback mode
Shutter	Electronic
LCD screen	1.5" TFT Screen
Storage	TF card (up to 32GB)
Resolution	Video:[1920*1080(30fps)]/[1280*720(60fps)]/[1280*720(30fps)] Image:[2560*1920]/[2048*1536]/[1600*1200]/[1280*960]/[640*480]
Continue shoot	[3] /[5]/ [10] frames per shoot
ISO	Auto/50/100/200/400/800
Exposure	-2EV~ +2EV
White balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluor H
File format	Image: JPG Video: MOV
Battery	Lithium-ion battery(built-in)
Speaker	Built-in
Microphone	Built-in
Dimension	82*47.2*27.1(mm)
Weight	About 75 g

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 30 06/09/2013 5:38 PM

BICYCLE MOUNT (Assembly)

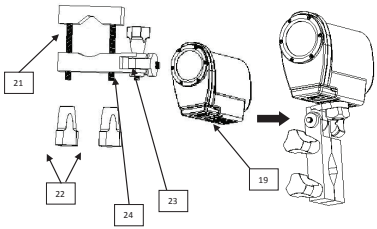

1. Unscrew the screw (22) from the yoke joint.
2. Position the yoke joint (21) and its rubber pad around the bicycle handlebars and tighten the screw (22) until it is firmly attached. Ensure that this part is firmly screwed in again in order to ensure effective fastening.
3. To use the waterproof case, insert the camera in the waterproof case (19), and then re-close it using its latch, ensuring that the latch is fully re-closed.
4. Position the waterproof case on the bicycle mount's (23) attachment screw and screw in the case until it is firmly attached.
5. To adjust the camera's position, loosen the screw (24) and move the camera up or down, and then screw the screw in again once the camera has been adjusted to the desired position. Ensure that this part is firmly screwed in again in order to ensure effective fastening.

Note: the waterproof case must be properly closed again and it is only waterproof to a depth of 10 metres.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 31 06/09/2013 5:38 PM

HELMET MOUNT (Assembly)

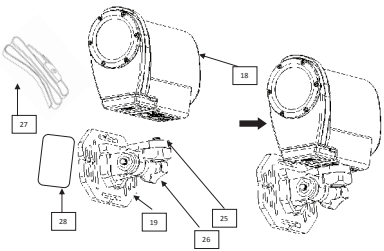

Helmet Mount with Strap

1. Insert your camera in the waterproof case (18) or in the non-waterproof mount also provided.
2. Fasten the camera in its case to the helmet mount (19) in the place where the attachment screw (25) is located. Firmly screw it in to ensure effective fastening.
3. You can adjust the camera's angle by unscrewing and then carefully fitting the removable part where the camera (26) is located. Ensure that this part is firmly screwed in again in order to ensure effective fastening.
4. Connect the strap (27) to the two ends of the helmet mount.
5. Position the strap around the helmet or any other stand of your choice, and then tighten its ends until it is firmly attached.

Strapless Helmet Mount

1. Follow the first 3 steps described above. You may also follow all 5 steps above if you wish to attach the camera both with its strap and with its adhesive fastener (recommended).
2. Next glue one side of the adhesive fastener (25) to the back of the helmet mount (19) while you glue the other side to your helmet or any other stand that you wish to use.

Remark: We recommend that you not only use the adhesive fastener to attach the camera when engaging in extreme sports. Combine the adhesive fastener with the strap provided, or purchase a more durable adhesive fastener for such activities.

Note: The waterproof case must be properly closed again and it is only waterproof to a depth of 10 metres.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 32 06/09/2013 5:38 PM

CONFORMITY DECLARATION

We, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – France
Declare under our sole responsibility that the following product:
Kind of product: Move Cam
Type designation: DJA100

Is in compliance with the following standards:
EN 60950-1: 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479 : 2010

We hereby declare that the above mentioned product is in compliance with the R&TTE Directive (1999/5/EC) of the European Commission.

CE 1622

Yiu Wai Man
Product Development Manager
09/08/2013 (Hong Kong)

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 33 06/09/2013 5:38 PM

MAINTENANCE

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

WARRANTY

This product is covered by our 2-years warranty.
To make use of the warranty or the after-sales service, please contact your retailer and supply proof of purchase. Our warranty covers material or installation-related defects attributable to the manufacturer, with the exception of wear caused by failure to respect the instructions for use or any unauthorised work on the equipment (such as dismantling, exposure to heat or damp, etc). It is recommended to keep the packaging for any further reference.
In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.
NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: DJA100
Designed in Europe – Made in China
© 2013 Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For any further information, please call our Helpline: 0808 1003015
www.lexibook.com

This product is not a toy.

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste ! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 34 06/09/2013 5:38 PM

PRESENTACIÓN DE SU CÁMARA

Guía de controles

Imagen 1: Dispositivo sin accesorios

1. Puerto USB
2. Botón de encendido/apagado + botón de obturación
3. Indicador LED de alimentación
4. Altavoz
5. Micrófono
6. Aceptar
7. Arriba / Wifi
8. Modo
9. Menú
10. Abajo
11. Pantalla LCD
12. Objetivo
13. Puerto de tarjeta Micro SD
14. Puerto HDMI
15. Reiniciar

Imagen 2: Dispositivo sin su soporte de fijación

16. Sistema de apertura del soporte de fijación
17. Orificio de fijación para montar al casco o la bicicleta

Imagen 3: Carcasa hermética + montura para casco + montura para bicicleta

18. Carcasa hermética hasta 10 metros
19. Montura para casco
20. Correa (para fijar al casco)
21. Montura para bicicleta
22. Tornillo (de la abrazadera)
23. Tornillo de fijación de la cámara
24. Tornillo de ajuste (posicionamiento de la cámara)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Desembalaje del dispositivo

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan las siguientes piezas:

1 x Cámara digital DJA100 / 1 x Cable USB /
1 x Carcasa hermética / 1 x Soporte para casco /
1 x Soporte para bicicleta / 2x Fijación adhesiva /
1 x Tarjeta «Move Cam App» / 1 x Manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas adhesivas, láminas de plástico, cordeles y etiquetas, no forman parte del producto y deben desecharse.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 35 06/09/2013 5:38 PM

RECARGAR LAS BATERÍAS

Nota: Antes de utilizar esta cámara por primera vez, retire la película protectora de la pantalla LCD.
Para recargar la batería interna de litio (1150 mAh), proceda de la siguiente manera:
1. Compruebe que la cámara está apagada.
2. Abra la tapa de goma protectora del puerto USB.
3. Conecte el cable USB a la cámara (5 clavijas) y a su ordenador (4 clavijas). El indicador LED de alimentación (3) se iluminará con una luz roja durante la recarga de la batería y se apagará una vez que esté totalmente recargada.
4. Es normal que la cámara se caliente durante la recarga. No obstante, si se caliente más de lo habitual, deberá desconectarla/apagarla. No utilice el dispositivo cuando se esté cargando, ni utilice cables distintos a los suministrados.
Nota: Recargue el dispositivo cuando aparezca en la pantalla el icono de batería baja.

La pila de litio está hecha para ser utilizada únicamente con este aparato. No desmonte la pila. No eche la pila al fuego o al agua. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras o daños a la pila, no permita que ningún objeto metálico toque los contactos de la pila. Maneje las pilas dañadas o con fugas con extremo cuidado. Si el fluido entrara en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y consulte con un médico. No cargue la pila de litio si la temperatura ambiente excede los 45°C. Para desechar la pila, consulte con las autoridades locales para que le informen sobre las restricciones existentes a la hora de desechar las pilas o sobre cómo reciclarla. Use solamente el cable USB incluido para cargar el aparato.

ADVERTENCIA: Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. Si ocurriera cualquier funcionamiento anormal, reinicie el aparato y enciéndalo de nuevo.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 36 06/09/2013 5:38 PM

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (2) para encender la cámara. El indicador LED (3) se iluminará cuando encienda la cámara. La cámara estará lista para utilizarse cuando esta y la pantalla se enciendan.
Mantenga de nuevo pulsado el botón de encendido/apagado (2) para apagar la cámara.

Nota: A fin de ahorrar la batería, la cámara pasará al modo de espera tras varios minutos de inactividad. Pulse el botón de encendido/apagado (2) para volver a activar la cámara. Si lo desea, puede modificar el tiempo a transcurrir antes de que pase al modo suspendido en la opción de «Suspensión automática» (ver el capítulo «PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO»).

INSERTAR UNA TARJETA DE MEMORIA

Para poder guardar vídeos, fotos y otros ficheros, deberá insertar una tarjeta micro SD (no incluida) en su cámara.

Insertar una tarjeta de memoria:
1. Apague la cámara.
2. Abra la tapa de goma protectora de la ranura micro SD.
3. Inserte con cuidado una tarjeta micro SD en la ranura y, a continuación, empújela hacia dentro hasta que se escuche un "clic".
4. Para retirar la tarjeta, empújela un poco hacia dentro para desbloquearla y poder sacarla de la ranura.
Notas: Apague siempre la cámara antes de insertar o retirar una tarjeta micro SD. Se recomienda comprar una tarjeta micro SD de buena calidad (clase 4 como mínimo) y suficiente capacidad para poder guardar sus vídeos y fotos.

Formatear una tarjeta de memoria:
Si la tarjeta de memoria es nueva, sin formatear, o formateada por otro dispositivo, formatéela para que su sistema de archivos sea compatible con su cámara.
1. Inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas micro SD.
2. Pulse el botón de encendido/apagado (2) para encender la cámara.
3. Pulse el botón del menú (9) y el botón de modo (8) para acceder a los ajustes generales.
4. Con la ayuda del botón de bajar (10), vaya hasta «Formato» (o «Formatear») y pulse el botón de aceptar (6).
5. Seleccione «Sí» o «No» (Yes or Not) con el botón de bajar (10) y pulse el botón de aceptar (6) para seleccionar.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 37 06/09/2013 5:38 PM

Notas: No saque la tarjeta mientras se esté formateando porque podría dañarla. Aunque la tarjeta esté ya formateada, le recomendamos volver a formatearla para garantizar su funcionamiento correcto.
Atención: El formateo borrará todas las fotos y vídeos guardados en la tarjeta. Realice una copia de seguridad de todos los archivos importantes en su ordenador antes de formatear la tarjeta de memoria.

AJUSTE DEL IDIOMA

El menú del dispositivo puede aparecer en 7 idiomas diferentes: francés, inglés, español, portugués, italiano, alemán y holandés.

1. Pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración. A continuación, pulse en el botón de modo (8) para acceder al menú de configuración donde se especifican los parámetros generales del dispositivo.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «Idioma» aparezca resaltado.
3. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando aparezca resaltado el idioma de su elección.

CHANGER DE MODE

Esta cámara dispone de tres modos de funcionamiento:

P	Modo de foto – Para tomar fotos
	Modo de vídeo – Para grabar vídeos
	Modo de reproducción – Para reproducir y visualizar vídeos y fotos.

Pulse el botón de modo (8) para cambiar de un modo a otro. El icono en la parte superior izquierda de su pantalla cambiará a uno de los 3 modos anteriores según corresponda.

GRABAR VÍDEOS (MODO DE VÍDEO)

Grabar un vídeo
1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (2) para encender la cámara. Si no accede directamente al modo de vídeo, pulse el botón de modo (8) hasta acceder a este. El icono de vídeo aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón de obturación (2) –el mismo botón de encendido/apagado– para iniciar la grabación. La duración de la grabación aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. A fin de prolongar la autonomía del dispositivo, puede

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 38 06/09/2013 5:38 PM

pulsar el botón de bajar (10) durante la grabación para apagar la pantalla mientras prosigue la grabación (el indicador de alimentación [3] parpadeará).
4. Pulse de nuevo el botón de obturación (2) para detener la grabación y guardar el vídeo automáticamente.

Notas: El dispositivo detendrá la grabación automáticamente cuando se agote el espacio libre disponible en la tarjeta de memoria. La duración del vídeo puede variar en función del espacio libre disponible en la tarjeta micro SD.

Configuración del modo de vídeo
1. En el modo de vídeo, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) para ajustar uno de los parámetros siguientes:
Movie Size
Opciones disponibles: 1080P (30 fps), 720P (60 fps), 720P (30 fps).
Mientras mayor sea la resolución, mayor será el tamaño de la imagen. «FPS» hace referencia al número de fotogramas por segundo y se traduce en la fluidez del vídeo. Mientras mayor sean la resolución del vídeo y el número de FPS, más espacio ocupará al guardarlo.
Video Quality
Opciones disponibles: Super Fine, Fine, Normal
Mientras mayor se la calidad de la imagen, más espacio ocupará el vídeo al guardarlo.
Metering
Opciones disponibles: Center, Multi, Spot.
Esta opción permite elegir qué parte de la imagen va a determinar el valor de exposición.
White balance
Opciones disponibles: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
Esta opción permite adaptar la instantánea a las condiciones externas.
Effect
Opciones disponibles: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.
Esta opción permite añadir efectos a su grabación.
Seamless
Opciones disponibles: OFF, 1 min, 3 min, 5 min.
Esta opción permite establecer a partir de qué momento desde el inicio de la grabación se detiene la cámara por sí misma.
Date Stamp
Incluye la fecha de captura en sus vídeos: Off, On.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 39 06/09/2013 5:38 PM

TOMAR FOTOS (MODO DE FOTO)

Tomar fotos

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (2) para encender la cámara. Pulse el botón de modo (8) repetidamente hasta que acceda al modo de fotografía. El icono del modo de foto [P] aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Encuadre la imagen con la pantalla LCD (11) y pulse el botón de obturación (2, el mismo botón de encendido/apagado).
3. A fin de prolongar la autonomía del dispositivo, puede pulsar el botón de bajar (10) durante la grabación para apagar la pantalla. Presione levemente el botón de obturación (2) para tomar una foto.
4. La foto capturada aparecerá brevemente en la pantalla y se guardará en la tarjeta SD.

Configuración en el modo de foto

1. En el modo de foto, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) para ajustar uno de los parámetros siguientes:

Image Size

Opciones disponibles: 2560x1920 (5MP), 2048x1536 (3M) ,1600x1200 (2MP), 1280x960 (1MP), 640x480 (VGA).
Mientras mayor sea la resolución de la imagen, mayor será el espacio que ocupará.

Image Quality

Opciones disponibles: Normal, Fine, Super Fine.
Mientras mayor se la calidad de la imagen, más espacio ocupará el vídeo al guardarlo.

Measurement

Opciones disponibles: Center, Multi, Spot.
Esta opción permite elegir qué parte de la imagen va a determinar el valor de exposición.

White Balance

Opciones disponibles: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
Esta opción permite adaptar la instantánea a las condiciones externas.

ISO

Opciones disponibles: Auto, 50, 100, 200, 400, 800.
Esta opción permite determinar la sensibilidad a la luz.

Exposure

El intervalo de ajuste de la exposición va de -2,0 a +2,0.
Esta opción permite ajustar manualmente la exposición para compensar condiciones de iluminación inusuales, como por ejemplo una iluminación de interior, segundos planos bajo la sombra o segundos planos con mucha luz.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 40 06/09/2013 5:38 PM

Driver Mode
Opciones disponibles: Off, 2s, 10s.
Permite establecer un retraso desde que pulsa el botón de obturación (2) y la captura de la imagen.
Burst Mode
Opciones disponibles: Off, 3, 5, 10.
Permite establecer la captura de 1 (Desactivado) o múltiples instantáneas (3, 5 o 10).
Date Stamp
Incluye la fecha de captura en sus fotos: Off, On.

VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE VÍDEOS Y FOTOS (MODO DE LECTURA)

Asegúrese de que haya una tarjeta SD con sus fotos y vídeos (en formato JPG y MOV) insertada en el dispositivo.

Visualización de vídeos y fotos
1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (2) para encender la cámara. Pulse el botón de modo (8) repetidamente hasta que acceda al modo de reproducción. El icono de reproducción aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Pulse los botones de subir (7) y bajar (10) para navegar por los vídeos y las fotos.
3. Cuando quiera ver las fotos, pulse el botón de aceptar (6) para mostrarlas a modo de diapositivas. Pulse el botón del menú (9) para salir.
4. Cuando quiera ver los vídeos, pulse el botón de aceptar (6) para reproducirlos. Pulse el botón del menú (9) para salir.

Eliminación de fotos o vídeos
1. En el modo de reproducción, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «Delete» aparezca resaltado.
3. Seleccione Individual o Todo, según lo que desee hacer, y pulse el botón de aceptar (6) para confirmar.

Parámetros en el modo de diapositiva
1. En el modo de reproducción, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «Slide Show» aparezca resaltado.
3. Usted puede configurar el intervalo de tiempo entre una fotografía y la siguiente (de 1 a 10 s), el efecto de transición (1, 2, 3, 4, 5, mezcla) y la repetición de la diapositiva (Sí, No).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 41 06/09/2013 5:38 PM

Parámetros de efectos

1. En el modo de reproducción, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «Photo Effect» aparezca resaltado.
3. Los efectos siguientes pueden aplicarse a cada foto: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.

Redimensionar las imágenes

1. En el modo de reproducción, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «Resize» aparezca resaltado.
3. El tamaño de la imagen se puede ajustar a los valores siguientes: 3M, 2M, 1M, VGA.

Añadir el sonido a un archivo

1. En el modo de reproducción, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «Voice Memo» aparezca resaltado.
3. Usted puede añadir o eliminar el sonido al archivo: Añadir, Eliminar

MODO WEBCAM

1. En el modo de foto, vídeo o reproducción, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración. A continuación, pulse en el botón de modo (8) para acceder al menú de configuración donde se especifican los parámetros generales del dispositivo.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «USB» aparezca resaltado.
3. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) cuando «UVCH264» o «UVCMJPG» aparezca resaltado.
4. Conecte su dispositivo a un ordenador mediante el cable USB. En el escritorio de su ordenador, haga clic sobre el icono de «Mi PC» para poder utilizarlo como una webcam.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 42 06/09/2013 5:38 PM

PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO

1. En el modo de foto, vídeo o reproducción, pulse el botón del menú (9) para acceder al menú de configuración. A continuación, pulse en el botón de modo (8) para acceder al menú de configuración donde se especifican los parámetros generales del dispositivo.
2. Con los botones de subir (7) y bajar (10), navegue por el menú y pulse el botón de aceptar (6) para ajustar uno de los parámetros siguientes:

Sounds

Opciones disponibles: Shutter (Botón de obturación), Start (Encendido), Beep, Volume.
Permite activar o desactivar el sonido en determinados momentos en los que el dispositivo los reproduce.

Power Save

Opciones disponibles: Off, 1 min, 3 min, 5 min.
Permite establecer un tiempo de inactividad después del cual el dispositivo se apaga para ahorrar la energía de la batería.

Date & Time

Permite ajustar la fecha y la hora actuales para que luego puedan ser incluidos en los vídeos y las fotos (vea la sección anterior para la activación de esta opción). Pulse los botones de subir (7) y bajar (10) para modificar los dígitos y pulse el botón de modo (8) para cambiar de año, mes/día y hora.

Language

El menú del dispositivo puede aparecer en 7 idiomas diferentes: francés, inglés, español, portugués, italiano, alemán y holandés.

USB

Antes de conectar su dispositivo a través del cable USB, usted puede elegir entre varias funciones:
MSDC: Permite conectar su dispositivo a su ordenador y muestra las fotos en este último.
Pictbridge : Permite conectar a una impresora que disponga de ese logotipo para poder imprimir sus archivos.
UVCH264/UVCMJPG: Permite conectar el dispositivo a su ordenador y utilizarlo como una webcam. Basta con hacer clic en el icono de «Mi PC».

Format

Permite eliminar todo el contenido de la tarjeta SD, incluyendo los archivos protegidos. Se recomienda transferir todos los archivos a su ordenador antes de realizar un formateo, dado que este proceso es irreversible.

Reset All

Permite restablecer los parámetros originales del dispositivo.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 43 06/09/2013 5:38 PM

USO DE LA FUNCIÓN WIFI / CONTROL A DISTANCIA

Su cámara se puede controlar desde un smartphone o una tableta iOS/Android para ver películas, hacer un repaso de sus fotos y descargarlas, o ajustar sus parámetros visuales sin tocar la cámara colocada cuando está en su montura. Esta función requiere la descarga de la aplicación «Lexibook Move Cam» en su smartphone o tableta de iOS (Apple) o Android.

Instalación de la aplicación «Lexibook Move Cam»

La aplicación «Lexibook Move Cam» puede obtenerse de 3 maneras:

a. Según utilice su periférico el sistema iOS o Android, usted podrá descargar la aplicación «Lexibook Move Cam» desde Google Play, Apple Store o Lexibook Market.

b. La aplicación está también disponible en el CD de instalación que se incluye en la caja de embalaje. A continuación, podrá transferir la aplicación desde su ordenador a un periférico iOS/Android si este no tiene lector de CD.

c. O bien, puede descargar la aplicación desde el sitio web de Lexibook:

• http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html. Seleccione la aplicación «Lexibook Move Cam» para descargarla.

• En el sitio web www.mylexibooktablet.com, haga clic en «Tienda de descargas» desde el menú principal y diríjase a «Aplicaciones para tabletas» > «Aplicaciones de Lexibook». Seleccione la aplicación «Lexibook Move Cam» para descargarla.

Inicie la aplicación una vez que se haya descargado en su periférico iOS/Android.

Control a distancia del dispositivo

1. Asegúrese de haber instalado la aplicación «Lexibook Move Cam» en su smartphone o tableta iOS (Apple) o Android.
2. Encienda su cámara, asegúrese de que no está grabando, y pulse el botón de subir (7) para activar la wifi.
3. Active también la wifi en su periférico iOS/Android. A continuación, busque la conexión «LEXIBOOKWIFI_000001» (el número es diferente en cada dispositivo). **La contraseña es 1234567890.**
4. Inicie la aplicación y espere a que detecte su cámara. ¡Ahora ya puede comenzar a grabar o transferir archivos a distancia!

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 44 06/09/2013 5:38 PM

TRANSERIR ARCHIVOS A SU ORDENADOR

Para conectar la cámara a su ordenador puede proceder de dos maneras:
a. Conecte el cable USB a la cámara y al ordenador (ver detalles más abajo).
b. Retire la tarjeta micro SD de la cámara, insértela en un lector de tarjetas y conecte el lector a su ordenador.

Conexión mediante el cable USB

1. Conecte el cable USB a la cámara (5 clavijas) y a su ordenador (4 clavijas). Encienda la cámara a continuación.
2. Una vez efectuada la conexión, abra la ventana de «Mi PC» desde el escritorio de su ordenador. La ventana mostrará un disco removible adicional. Haga clic sobre ese icono para ver su contenido y vaya hasta la carpeta «DCIM» que contiene sus fotos y vídeos.
3. Copie los archivos que desee en su ordenador.

CÓMO DESCARGAR SUS FOTOGRAFÍAS Y SUS VÍDEOS EN EL ORDENADOR

Utilización de "MAGIX Photo Manager 10":

1. Conecte el cable USB que se incluye a la cámara y a un puerto USB libre de su ordenador.
2. Encienda la cámara. La pantalla mostrará el icono de "Dispositivo de almacenamiento masivo" una vez que la conexión al ordenador se haya realizado con éxito.
3. Haga doble clic en el icono de acceso directo de "MAGIX Photo Manager 10". Las fotografías efectuadas con la cámara se mostrarán automáticamente en la pantalla de inicio del software.
4. Pulse el botón de importación (Import) que se muestra en la pantalla de inicio del software (arriba, a la izquierda).
5. Si lo desea, podrá utilizar la función copiar y pegar para trasladar los archivos a otro directorio de su ordenador.

Cómo publicar fotos en los sitios de redes sociales:

1. Desde "Magix Photo Manager 10" seleccione la fotografía que desea publicar en Facebook o Flickr.
2. La imagen seleccionada se mostrará rodeada por un cuadro naranja.
3. En la barra de menús, haga clic en la pestaña "Online" y seleccione la opción "Cargar medios a otros servicios web" (Upload media to other web services) y, a continuación, seleccione según sea el caso la opción "Cargar archivos a Flickr" (Upload media to Flickr) o "Cargar archivos a Facebook" (Upload media to Facebook).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 45 06/09/2013 5:38 PM

4. La pantalla mostrará el cuadro “Cargar” (Upload). Complete los diferentes espacios requeridos (nombre de archivo, descripción, palabras clave...).
5. Haga clic en “Cargar” (Upload) a modo de confirmación.
6. Según la opción seleccionada, se abrirá la página de inicio de Facebook o Flickr.
7. Siga las indicaciones que se vayan mostrando la pantalla para terminar de cargar los archivos.

CONECTAR LA CÁMARA A UN TELEVISOR HDTV

Los archivos pueden verse en su televisor mediante un cable HDMI (no incluido).
1. Conecte la cámara al televisor mediante un cable HDMI (no incluido).
2. Encienda el televisor HDTV y cambie a la fuente HDMI correspondiente.
3. Encienda la cámara. La pantalla de la cámara se volverá opaca y ahora podrá navegar por su dispositivo desde el televisor.

DATOS TÉCNICOS

Sensor	Sensor CMOS 2.0 megapíxeles
Modos operativos	Modo vídeo, modo foto, modo reproducción
Obturador	Electrónico
Pantalla LCD	Pantalla TFT de 15”
Almacenamiento	Tarjeta TF (hasta 32 GB).
Resolución	Vídeo: [1920*1080 (30 fps)] / [1280*720 (60 fps)] / [1280*720 (30 fps)] Imagen: [2560*1920] / [2048*1536] / [1600*1200] / [1280*960] / [640*480]
Disparos continuos	[3] /[5]/ [10] instantáneas por disparo
ISO	Auto/50/100/200/400/800
Exposición	-2 EV~ +2 EV
Balance de blancos	Auto/Luz del día/Nublado/Tungsteno/
Formato de	Fluorescente H
archivos	Imagen: JPG Vídeo: MOV
Batería	Batería de litio (interna)
Altavoz	Interno
Micrófono	Interno
Dimensiones	82*47,2*27,1 (mm)
Peso	Unos 75 g

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 46 06/09/2013 5:38 PM

MONTURA PARA BICICLETA (ENSAMBLAJE)

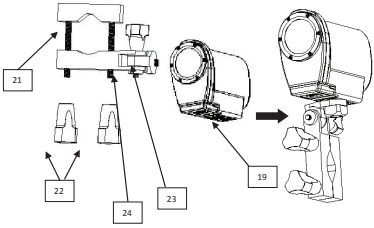

1. Afloje los tornillos (22) de la abrazadera.
2. Coloque la abrazadera (21) y su almohadilla de goma alrededor del manillar de la bicicleta y apriete los tornillos (22) hasta que esté firmemente sujeta. Compruebe que esta pieza está bien apretada para asegurar una buena sujeción.
3. Para utilizar la carcasa hermética (19), inserte la cámara dentro de la misma y cierre la carcasa, asegurándose de que el pestillo esté bien cerrado.
4. Coloque la carcasa hermética sobre el tornillo de fijación de la montura de la bicicleta (23) y enrosque la carcasa hasta que esté firmemente posicionada.
5. Para ajustar la posición de la cámara, afloje el tornillo (24), mueva la cámara hacia arriba o abajo, y vuelva a apretar el tornillo una vez que la cámara se encuentre en la posición deseada. Compruebe que esta pieza está bien apretada para asegurar una buena sujeción.

Atención: la carcasa debe cerrarse correctamente. Su estanqueidad está limitada a 10 metros de profundidad.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 47 06/09/2013 5:38 PM

MONTURA PARA CASCO (ENSAMBLAJE)

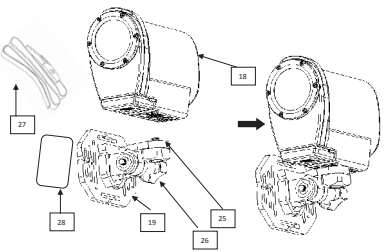

Montura para casco con la correa

1. Inserte la cámara en la carcasa hermética (18) o en el soporte de fijación no hermético que también se incluye con el producto.
2. Fije la cámara con su carcasa en la montura para casco (19), en el lugar donde se encuentra el tornillo de fijación (25). Apriétala bien para asegurar una buena sujeción.
3. El ángulo de la cámara puede ajustarse aflojando el tornillo y moviendo con cuidado la pieza móvil (26) donde se encuentra la cámara. Compruebe que esta pieza está bien apretada para asegurar una buena sujeción.
6. Fije la correa (27) a los dos extremos de la montura para casco.
7. Coloque la correa alrededor del casco, o de cualquier otro soporte de su elección, y apriete sus extremos hasta que se consiga una buena sujeción.

Montura para casco sin la correa

1. Siga los 3 primeros pasos descritos anteriormente (también puede seguir los 5 pasos anteriores si desea fijar la cámara utilizando tanto con la correa como con la fijación adhesiva [recomendado]).
2. A continuación, pegue un lado de la fijación adhesiva (25) a la parte trasera de la montura para casco (19) y pegue el otro lado a su casco, o a cualquier otro soporte que desee utilizar.

Nota: Le recomendamos que no utilice solamente la fijación adhesiva para fijar la cámara cuando practique deportes de riesgo. Acople la fijación adhesiva a la correa, o compre una fijación adhesiva más resistente para este tipo de actividades.

Atención: La carcasa debe cerrarse correctamente. Su estanqueidad está limitada a 10 metros de profundidad.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 48 06/09/2013 5:38 PM

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, Francia

Declara bajo su total responsabilidad que el siguiente producto:
Tipo de producto: Move Cam
Designación de tipo: DJA100

Está en conformidad con las siguientes normas:
EN 60950-1: 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479 : 2010

Por la presente declaramos que el producto mencionado anteriormente está en conformidad con la directiva sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones (R&TTE) (1999/5/CE) de la Comisión Europea.

Yiu Wai Man
Gerente de desarrollo de productos
09/08/2013 (Hong Kong)

CE 1622

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 49 06/09/2013 5:38 PM

MANTENIMIENTO

Utilice únicamente un paño suave ligeramente humedecido para limpiar el aparato. No utilice detergentes. No exponga el aparato a la acción directa de los rayos del sol ni a cualquier otra fuente de calor. No sumerja el aparato en agua. No desarme ni deje caer el aparato. No intente torcer o doblar el aparato.

GARANTÍA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos años. Para efectuar alguna reclamación en garantía o solicitar alguna reparación después de haber adquirido el producto, póngase en contacto con su distribuidor y preséntele una prueba de compra. Nuestra garantía cubre cualquier efecto de material o mano de obra que pudieran ser imputables al fabricante, a excepción de cualquier tipo de daños resultantes de la no observación de las instrucciones de uso o de cualquier modificación no autorizada efectuada en el aparato (tales como desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda guardar el embalaje para futuras consultas.
En nuestro empeño por mejorar nuestros servicios los colores y detalles del producto que aparecen en el embalaje podrían ser modificados.
NOTA: guardar el manual de instrucciones porque contiene información importante.

Referencia: DJA100
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© 2013 LEXIBOOK®

España
Servicio atención al cliente: 902 760 049
www.lexibook.com

Este producto no es un juguete

Advertencia para la protección del medio ambiente
¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 50 06/09/2013 5:38 PM

APRESENTAÇÃO DA SUA CÂMARA

Guia dos botões

Imagem 1: Aparelho sem acessórios

1. Porta USB
2. Botão de ligar/desligar + obturador
3. Indicador LED da alimentação
4. Altifalante
5. Microfone
6. Botão OK
7. Botão para cima / Botão Wi-Fi
8. Botão do Modo
9. Botão Menu
10. Botão para baixo
11. Ecrã LCD
12. Objectiva
13. Porta do cartão Micro SD
14. Porta HDMI
15. Botão de reiniciar

Imagem 2: Aparelho sem suporte de fixação

16. Sistema de abertura do suporte de fixação
17. Casquilho de fixação para suporte do capacete/bicicleta

Imagem 3: Caixa impermeável + suporte para o capacete + suporte para a bicicleta

18. Caixa impermeável 10 metros
19. Suporte para o capacete
20. Correia (para fixação no capacete)
21. Suporte para a bicicleta
22. Parafuso (de aperto do estribo)
23. Parafuso de fixação da câmara
24. Parafuso de regulação (da posição da câmara)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Retirar o aparelho da caixa

Ao desempacotar, certifique-se de que as peças seguintes se encontram incluídas:
1 câmara digital DJA100 / 1 cabo USB / 1 caixa impermeável / 1 suporte para o capacete / 1 suporte para a bicicleta / 2 fixadores adesivos / 1 cartão “Move Cam App” / 1 manual de utilização

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, folhas de plástico, fios e etiquetas não fazem parte do produto e devem ser eliminados.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 51 06/09/2013 5:38 PM

RECARREGAR A BATERIA

Atenção: Antes de utilizar esta câmara pela primeira vez, retire a película de protecção do ecrã LCD.
Para recarregar a bateria interna de lítio (1150 mAh), proceda do seguinte modo:
1. Certifique-se de que a câmara está desligada.
2. Abra a tampa de borracha que protege a porta USB.
3. Ligue o cabo USB à câmara (5 pinos) e ao seu computador (4 pinos). O indicador LED da alimentação (3) acende a vermelho enquanto carrega a bateria e desliga quando a bateria estiver completamente carregada.
4. A câmara pode aquecer durante o carregamento. Isso é normal. Desligue o aparelho no caso de sobreaquecimento excessivo. Não utilize o aparelho durante o carregamento nem utilize outros cabos para além dos fornecidos.
Atenção: Quando o ícone de bateria fraca aparecer no ecrã, recarregue-a.

A bateria de lítio foi criada para ser usada apenas com este produto. Não desmonte a bateria. Não atire a bateria para o fogo ou água. Para evitar o risco de fogo, queimaduras ou danos na bateria, não permita que um objecto de metal toque nos contactos da bateria. Manuseie uma bateria danificada ou com derrames com muito cuidado. Se esta entrar em contacto com os olhos, lave os olhos com água abundante durante 15 minutos e consulte um médico. Não carregue a bateria de lítio se a temperatura ambiente exceder os 45 ºC. Quando eliminar uma bateria, contacte as autoridades locais quanto às restrições acerca da eliminação ou reciclagem das baterias. Use apenas o cabo USB fornecido para proceder ao carregamento.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra alguma função anormal, reinicie a unidade e volte a ligá-la.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 52 06/09/2013 5:38 PM

LIGAR E DESLIGAR A CÂMARA

Mantenha o botão de ligar/desligar (2) premido para ligar a câmara. Quando ligar a câmara, o indicador LED de alimentação (3) acende. O aparelho e o ecrã acendem para confirmar que está pronto a ser utilizado.
Mantenha premido novamente o botão de ligar/desligar (2) para desligar a câmara.

Atenção: Para poupar a bateria, a câmara desliga-se automaticamente passados alguns minutos de inactividade. Prima o botão de ligar/desligar (2) para voltar a ligar a câmara. Pode alterar o tempo até ao apagamento automático na opção "Paragem automática" (consulte o capítulo "DEFINIÇÕES DO APARELHO").

INSERIR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

Para poder guardar vídeos e fotos, deve inserir um cartão micro SD (não fornecido) na sua câmara, para poder guardar os respectivos ficheiros.

Inserir um cartão de memória:
1. Desligue a câmara.
2. Abra a tampa de borracha que protege o compartimento do cartão micro SD.
3. Insira com cuidado um cartão micro SD no compartimento, depois prima-o para o interior até ouvir um clique.
4. Para retirar o cartão, prima ligeiramente para dentro para o desbloquear.
Observações: Desligue sempre a câmara antes de inserir ou retirar um cartão micro SD. Recomendamos que adquira um cartão micro SD de boa qualidade (no mínimo, de classe 4), com uma capacidade suficiente para armazenar os seus vídeos e fotos.

Formatar um cartão de memória:
Se o cartão de memória for novo, não estiver formatado ou tiver sido formatado por outro aparelho, formate-o, para que o seu sistema de ficheiros seja compatível com a sua câmara.
1. Insira o cartão no compartimento para o cartão micro SD.
2. Prima o botão de ligar/desligar (2) para ligar a câmara.
3. Prima o botão Menu (9), depois prima o botão do Modo (8) para aceder à parte das definições gerais.
4. Com o botão para baixo (10), vá até "Format" e prima o botão OK (6).
5. Escolha "Yes"(Sim) ou "No" (Não) com o botão para baixo (10), depois prima o botão OK (6) para seleccionar.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 53 06/09/2013 5:38 PM

Observações: Não retire o cartão durante a sua formatação, pois pode danificá-lo. Mesmo que o cartão já tenha sido formatado, recomendamos que o volte a formatar, para garantir o seu bom funcionamento.
Atenção: A formatação apaga todas as fotos e vídeos guardados no cartão. Guarde os ficheiros importantes no seu computador antes de formatar um cartão de memória.

CONFIGURAR A LÍNGUA

Pode alterar a língua dos menus do aparelho. Existem 7 línguas disponíveis: Francês, inglês, espanhol, português, italiano, alemão e holandês.

1. Prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração. A seguir, prima o botão do Modo (8) para aceder ao menu de configuração específico das definições gerais do aparelho.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "Língua" estiver realçado.
3. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando a língua à sua escolha estiver realçada.

ALTERAR O MODO

Esta câmara tem três modos:

P	Modo de foto - Para tirar fotos
	Modo de vídeo - Para gravar vídeos
	Modo de reprodução - Para visualizar as fotos e vídeos

Para alterar o modo, prima o botão do Modo (8). O ícone na parte superior esquerda do ecrã muda, para corresponder a um dos 3 modos apresentados acima.

GRAVAR VÍDEOS (Modo de vídeo)

Gravar um vídeo
1. Mantenha premido o botão de ligar/desligar (2) para ligar a câmara. Se não aceder directamente ao modo de vídeo, prima o botão do Modo (8) para lhe aceder. O ícone do vídeo aparece no canto superior esquerdo do ecrã.
2. Prima o obturador (2, o mesmo botão que para ligar/desligar) para iniciar a gravação. A duração da gravação aparece no canto superior direito do ecrã.
3. De modo a assegurar uma autonomia máxima, pode premir o botão para baixo (10), enquanto filma, para desligar o ecrã. A gravação continua (o indicador luminoso da alimentação (3) pisca).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 54 06/09/2013 5:38 PM

4. Prima novamente o obturador (2) para parar de filmar e guardar automaticamente o vídeo.

Observações: O aparelho pára de filmar automaticamente quando o cartão de memória estiver cheio. A duração do vídeo pode variar de acordo com o espaço de memória disponível no cartão micro SD.

Configurar o modo de vídeo

1. No modo de vídeo, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) para configurar um dos seguintes campos:

Movie Size
Estão disponíveis as seguintes opções: 1080P (30 fps), 720P (60fps), 720P (30 fps).
Quanto maior for a resolução, maior será o tamanho da imagem. FPS significa o número de fotogramas por segundo e traduz a fluidez do vídeo. Quanto maior for a resolução do vídeo, bem como o seu nível de FPS, mais pesado será o vídeo.

Video Quality
Estão disponíveis as seguintes opções: Normal, Fine, Super Fine.
Quanto maior for a qualidade de imagem, mais pesado será o vídeo.

Measurement
Estão disponíveis as seguintes opções: Center, Multi, Spot.
Esta opção permite escolher que parte da imagem vai determinar a luminosidade.

White Balance
Estão disponíveis as seguintes opções: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
Esta opção permite adaptar a visualização às condições exteriores.

Effect
Estão disponíveis as seguintes opções: Normal, B&W, Sepia, Negative, Red, Green, Blue.
Esta opção permite adicionar efeitos à sua gravação.

Seamless
Estão disponíveis as seguintes opções: OFF, 1 min, 3min, 5 min.
Esta opção permite definir a partir de que momento após o início da gravação a câmara se desliga sozinha.

Date Stamp
Adiciona a data aos seus vídeos: Off, On.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 55 06/09/2013 5:38 PM

TIRAR FOTOGRAFIAS (Modo de foto)

Tirar fotografias

1. Mantenha premido o botão de ligar/desligar (2) para ligar a câmara. Prima o botão do Modo as vezes que forem necessárias, de modo a aceder ao modo de fotografia. O ícone da foto aparece no canto superior esquerdo do ecrã.
2. Enquadre a imagem com o ecrã LCD (11), depois prima o obturador (2, o mesmo botão que para ligar/desligar).
3. De modo a assegurar uma autonomia máxima, pode premir o botão para baixo (10), enquanto filma, para desligar o ecrã. Basta premir o obturador (2) para tirar uma fotografia.
4. A foto aparece brevemente no ecrã e fica guardada no cartão SD.

Configurar o modo de foto

1. No modo de foto, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) para configurar um dos seguintes campos:

Image Size

Estão disponíveis as seguintes opções: 2560x1920 (5MP), 2048x1536 (3M), 1600x1200 (2MP), 1280x960 (1MP), 640x480 (VGA).

Quanto maior for o formato da imagem, mais pesada ela será.

Image Quality

Estão disponíveis as seguintes opções: Normal, Fine, Super Fine

Quanto maior for a qualidade de imagem, mais pesado será o vídeo.

Measurement

Estão disponíveis as seguintes opções: Center, Multi, Spot.

Esta opção permite escolher que parte da imagem irá determinar a luminosidade.

White Balance

Estão disponíveis as seguintes opções: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.

Esta opção permite adaptar a visualização às condições exteriores.

ISO

Estão disponíveis as seguintes opções: Auto, 50, 100, 200, 400, 800.

Esta opção permite determinar a sensibilidade à luz.

Exposure

A margem de regulação da exposição é regulável de -2.0 a +2.0.

Permite regular manualmente a exposição para compensar

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 56 06/09/2013 5:38 PM

condições de iluminação pouco habituais, por exemplo, iluminação de interior, fundos escuros ou uma forte luminosidade de fundo.

Driver Mode

Estão disponíveis as seguintes opções: Off, 2s, 10s.
Permite definir um atraso entre o obturador (2) e a gravação da imagem.

Burst Mode

Estão disponíveis as seguintes opções: Desligado, 3, 5, 10.
Permite definir se o premir do obturador (2) tira uma fotografia (Desligado) ou várias (3, 5 ou 10).

Date Stamp

Adiciona a data às suas fotos: Off, Ligado.

VISUALIZAR E GERIR OS VÍDEOS E FOTOS (Modo de reprodução)

Certifique-se de que tem inserido um cartão SD com as fotos e vídeos (no formato JPG e MOV) no aparelho.
Visualizar vídeos e fotos
1. Mantenha premido o botão de ligar/desligar (2) para ligar a câmara. Prima o botão do Modo as vezes que forem necessárias, de modo a aceder ao modo de reprodução. O ícone de reprodução aparece no canto superior esquerdo do ecrã.
2. Prima os botões para cima (7) e para baixo (10) para navegar pelas fotos e vídeos.
3. Quando visualizar as fotos, prima o botão OK (6) para começar uma apresentação de diapositivos. A seguir, prima o botão Menu (9) para sair.
4. Quando visualizar os vídeos, prima o botão OK (6) para os reproduzir. A seguir, prima o botão Menu (9) para sair.

Apagar fotos ou vídeos

1. No modo de reprodução, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "Delete" estiver realçado.
3. Escolha Uma ou Tudo, de acordo com a sua preferência, depois prima OK (6) para confirmar.

Definições da apresentação de diapositivos

1. No modo de reprodução, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "Slide show" estiver realçado.
3. Pode configurar o intervalo entre cada diapositivo (1 a 10 seg), a transição (1, 2, 3, 4, 5, mix) e se o diapositivo é repetido (Sim, Não).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 57 06/09/2013 5:38 PM

Definição dos efeitos
1. No modo de reprodução, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "Photo Effect" estiver realçado.
3. Pode configurar o efeito aplicado aos diapositivos: B&W, Sépia, Negativo, Vermelho vívido, Verde vívido, Azul vívido.

Redimensionar as imagens
1. No modo de reprodução, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "Resize" estiver realçado.
3. Pode configurar o novo formato a aplicar: 3M, 2M, 1M, VGA.

Adicionar som a um ficheiro
1. No modo de reprodução, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "Voice Memo" estiver realçado.
3. Pode configurar o som a aplicar: Adicionar, Apagar

MODO WEBCAM

1. No modo de foto, vídeo ou reprodução, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração. A seguir, prima o botão do Modo (8) para aceder ao menu de configuração específico das definições gerais do aparelho.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "USB" estiver realçado.
3. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) quando "UVCH264" ou "UVCMJPG" estiver realçado.
4. Ligue o seu aparelho a um computador através do cabo USB fornecido. Basta então clicar no ícone em "Meu computador" no ambiente de trabalho do seu computador para utilizar como webcam.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 58 06/09/2013 5:38 PM

DEFINIÇÕES DO APARELHO

1. No modo de foto, vídeo ou reprodução, prima o botão do Menu (9) para aceder ao menu de configuração. A seguir, prima o botão do Modo (8) para aceder ao menu de configuração específico das definições gerais do aparelho.
2. Com os botões para cima (7) e para baixo (10), navegue pelo menu, depois prima OK (6) para configurar um dos seguintes campos:

Sounds

Estão disponíveis as seguintes opções: Shutter (Obturador -ligado/desligado), Start (Início), Beep, Volume.
Permite activar/desactivar os momentos em que o aparelho reproduz sons.

Power Save

Estão disponíveis as seguintes opções: Off, 1 min, 3 min, 5 min.
Permite definir o tempo de inutilização após o qual o aparelho se desliga para poupar a bateria.

Date & Time

Permite acertar a data e a hora actuais para as indicar a seguir nas fotos e vídeos (consulte a secção anterior para activar esta opção). Prima os botões para cima (7) e para baixo (10) para modificar os valores, e prima o botão do Modo (9) para alternar entre os anos, data e hora.

Language

Pode alterar a língua dos menus do aparelho. Existem 7 línguas disponíveis: Francês, inglês, espanhol, português, italiano, alemão e holandês.

USB

Antes de ligar o seu aparelho através do cabo USB fornecido, pode escolher entre as diferentes funções oferecidas:
MSDC: Para ligar o seu aparelho ao computador e visualizar as suas fotos neste.
Pictbridge: Para se ligar a uma impressora que tenha este logótipo e imprimir os seus ficheiros.
UVCH264/UVCMJPG: Para ligar o seu aparelho ao computador e usá-lo como webcam. Basta então clicar no ícone em "Meu computador".

Format

Apaga todo o conteúdo do cartão SD, incluindo os ficheiros protegidos. Aconselhamos a transferir todos os seus ficheiros para o seu computador antes de formatar, pois a formatação é irreversível.

Reset All

Volta às predefinições de fábrica.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 59 06/09/2013 5:38 PM

UTILIZAR A FUNÇÃO Wi-Fi / CONTROLO À DISTÂNCIA

Pode controlar a sua câmara a partir de um Smartphone ou tablet iOS/Android, e visualizar assim os seus filmes, percorrer e descarregar os seus diapositivos ou controlar as suas definições de visualização sem tocar na câmara. Esta função necessita que descarregue a aplicação "Lexibook Move Cam" para o seu Smartphone ou tablet iOS (Apple) ou Android.

Instalar a aplicação "Lexibook Move Cam"

Pode obter a aplicação "Lexibook Move Cam" de 3 modos:

1. De acordo com o seu periférico iOS/Android, descarregue o seu "Lexibook Move Cam" a partir do Google Play, App store da Apple ou Lexibook Market.
2. A aplicação também se encontra disponível no CD de instalação fornecido na caixa. A seguir, basta transferi-la de um computador para o seu periférico iOS/Android, caso este não tenha leitor de CD.
3. Também pode descarregar a partir dos websites da Lexibook:

• No endereço "http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html". Seleccione a aplicação "Lexibook Move Cam" para a descarregar.

• No website www.mylexibooktablet.com, clique em "Download Store" a partir do menu principal, depois vá a "Aplicações para Tablets" > "Aplicações Lexibook". Seleccione a aplicação "Lexibook Move Cam" para a descarregar.

Quando a aplicação estiver no seu periférico iOS/Android, inicie a instalação.

Controlar o aparelho à distância

1. Certifique-se de que instalou a aplicação "Lexibook Move Cam" para o seu Smartphone ou tablet iOS (Apple) ou Android.
2. Ligue a sua câmara, certifique-se de que não está a filmar e prima o botão para cima (7) para activar o Wi-Fi.
3. Active também o Wi-Fi no seu periférico iOS/Android. A seguir, procure a ligação "LEXIBOOKWIFI_000001" (estes últimos são diferentes em cada aparelho). **A contra senha é 1234567890.**
4. A seguir, inicie a aplicação e ela irá detectar a sua câmara. Pode começar a filmar à distância ou transferir ficheiros!

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 60 06/09/2013 5:38 PM

TRANSFERIR FICHEIROS PARA UM COMPUTADOR

Pode ligar a sua câmara de duas maneiras ao seu computador:
a. Ligue o cabo USB fornecido à câmara e ao computador (consulte os pormenores em baixo).
b. Retire o cartão micro SD da câmara, depois insira-o num leitor de cartões e ligue o leitor de cartões ao seu computador.

Ligação através do cabo USB

1. Ligue o cabo USB à câmara (5 pinos) e ao seu computador (4 pinos). A seguir, ligue a sua câmara.
2. Quando a ligação estiver efectuada, abra a pasta "Meu computador" no ambiente de trabalho do seu computador. Aparece um disco amovível extra. Clique no seu ícone para ver o seu conteúdo e vá à pasta "DCIM", que é onde estão as fotos e vídeos.
3. Copie os ficheiros que deseje para o seu computador.

DESCARREGAR AS SUAS FOTOS E VÍDEOS

Usar o "MAGIX Photo Manager 10":

1. Ligue o cabo USB fornecido à porta USB do computador e da câmara.
2. Ligue a câmara. Aparece "Armazenamento em massa" no ecrã quando a ligação ao computador for efectuada com sucesso.
3. Clique duas vezes no atalho "MAGIX Photo Manager 10". As fotografias tiradas com a câmara aparecem automaticamente no ecrã inicial.
4. Prima o botão "Importar" no menu principal (em cima à esquerda).
5. Pode copiar e colar as imagens em qualquer directoria à sua escolha.

Publique fotos nos websites das redes sociais:

1. No "Magix Photo Manager 10", seleccione a foto que deseja publicar no Facebook ou Flickr.
2. A imagem seleccionada aparece numa moldura cor-de-laranja.
3. Na barra dos menus, clique no separador "Online" e seleccione "Carregar média para outros serviços Web" (Upload media to other web services), depois, de acordo com o caso, "Carregar média no Flickr" (Upload media to Flickr) ou "Carregar média no Facebook" (Upload media to Facebook).
4. A janela "Carregar" (Upload) aparece no ecrã. Complete os diferentes campos (nome do ficheiro, descrição, palavra-chave…).
5. Clique em "Carregar" (Upload) para confirmar.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 61 06/09/2013 5:38 PM

6. De acordo com o caso, a página inicial do Facebook ou do Flickr abre.
7. A seguir, siga as indicações apresentadas no ecrã para terminar o carregamento.

LIGAR A CÂMARA A UMA TELEVISÃO HDTV

Pode visualizar os seus ficheiros numa televisão com um cabo HDMI (não fornecido).
1. Ligue a câmara à televisão com um cabo HDMI (não fornecido).
2. Ligue a televisão HDTV e regule-a para o modo HDMI.
3. Ligue a câmara. O ecrã da câmara fica opaco e poderá navegar no seu aparelho através da sua televisão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor	Sensor CMOS de 2.0 megapixéis
Modos de funcionamento	Modo de vídeo, modo de Foto, modo de Reprodução
Obturador	Electrónico
Ecrã LCD	Ecrã TFT de 1.5”
Armazenamento	Cartão SD (até 32Gb)
Resolução	Vídeo: [1920*1080 (30fps)]/[1280*720 (60fps)]/[1280*720 (30fps)] Imagem: [2560*1920]/[2048*1536]/ [1600*1200]/[1280*960]/[640*480]
Disparo contínuo	[3] / [5] / [10] fotogramas por disparo
ISO	Auto/50/100/200/400/800
Exposição	-2EV ~ +2EV
Balanço de brancos	Auto, Luz do dia, Enublado, Tungsténio, Flúor H
Formato de ficheiro	Imagem: JPG Vídeo: MOV
Bateria	Bateria de ião e lítio (incorporada)
Altifalante	Incorporado
Microfone	Incorporado
Dimensões	82*47,2*27,1 (mm)
Peso	Cerca de 75g

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 62 06/09/2013 5:38 PM

SUPORTE DE BICICLETA (Montagem)

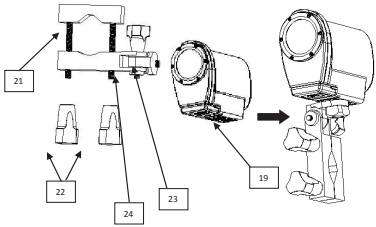

1. Desaperte os parafusos (22) do estribo.
2. Coloque o estribo (21) e a sua patilha de borracha em torno do guiador da bicicleta e aperte os parafusos (22) até que fiquem bem fixados. Aparafuse bem esta parte, de modo a assegurar uma manutenção eficaz.
3. Para utilizar a caixa impermeável, insira a câmara na caixa impermeável (19), depois feche-a com o seu ferrolho, certificando-se de que o ferrolho fica bem fechado.
4. Coloque a caixa impermeável no parafuso de fixação do suporte para bicicleta (23) e aparafuse a caixa até que esta fique bem fixada.
5. Para regular a posição da câmara, desaparafuse o parafuso (24) e mova a câmara para cima ou para baixo, depois volte a aparafusar o parafuso quando a câmara estiver na posição desejada. Aparafuse bem esta parte, de modo a assegurar uma manutenção eficaz.

Atenção: A caixa impermeável deve ser fechada correctamente e a sua impermeabilidade está limitada a 10 metros de profundidade.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 63 06/09/2013 5:38 PM

SUPORTE PARA O CAPACETE (Montagem)

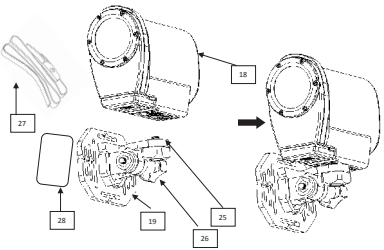

Suporte para o capacete com correia

1. Insira a sua câmara na caixa impermeável (18) ou no suporte de fixação não impermeável também fornecido.
2. Fixe a câmara na sua caixa no suporte para o capacete (19) no local onde se encontra o parafuso de fixação (25). Aparafuse bem, de modo a assegurar uma fixação eficaz.
3. Também pode regular o ângulo da câmara, desaparafusando e depois adaptando com cuidado a parte amovível onde se encontra a câmara (26). Aparafuse bem esta parte, de modo a assegurar uma manutenção eficaz.
4. Fixe a correia (27) às duas extremidades do suporte para o capacete.
5. Coloque a correia à volta do capacete ou a qualquer outro suporte à sua escolha, depois aperte as suas extremidades, até que fique bem fixada.

Suporte para o capacete sem correia

1. Siga os 3 primeiros passos descritos anteriormente. Também pode seguir os 5 passos descritos anteriormente, se desejar fixar a câmara com a correia e com a fixação adesiva (recomendado).
2. A seguir, cole um lado da fixação adesiva (25) na parte traseira do suporte para o capacete (19) enquanto cola o outro lado ao seu capacete ou a qualquer outro suporte que desejar utilizar.

Atenção: Recomendamos que não utilize apenas a fixação adesiva para fixar a câmara durante a prática de desportos extremos. Ligue a fixação adesiva à correia fornecida, ou compre uma fixação adesiva mais durável para tais actividades.

Atenção: A caixa impermeável deve ser fechada correctamente e a sua impermeabilidade está limitada a 10 metros de profundidade.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 64 06/09/2013 5:38 PM

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, Francia

Declaramos ao abrigo da nossa inteira responsabilidade que o seguinte produto:
Tipo de produto: Move Cam
Designação do tipo: DJA100

Está em conformidade com os seguintes padrões:
EN 60950-1: 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479 : 2010

Declaramos desta forma que o produto supra mencionado está em conformidade com a Diretiva ETRT (1995/5/CE) da Comissão Europeia.

CE 1622

Yiu Wai Man
Gerente de Desenvolvimento de Produto
09/08/2013 (Hongkong)

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 65 06/09/2013 5:38 PM

MANUTENÇÃO

Use apenas um pano suave ligeiramente embebido em água para limpar a unidade. Não use detergente. Não exponha a unidade à luz directa do sol ou a qualquer outra fonte de calor. Não coloque a unidade dentro de água. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Não tente dobrar ou torcer a unidade.

GARANTIA

Este produto é abrangido pela nossa garantia de dois anos. Para utilizar a garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu revendedor e apresente uma prova de compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de mão-de-obra atribuídos ao fabricante, com a excepção de desgaste causado pelo não respeito das instruções de utilização ou qualquer trabalho não autorizado no equipamento (como desmontar, expor ao calor ou humidade, etc.).
Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço para melhorar constantemente os nossos serviços, podemos efectuar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.
NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: DJA100
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© 2013 LEXIBOOK®

www.lexibook.com

Este produto não é um brinquedo.

Indicações para a protecção do meio ambiente
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 66 06/09/2013 5:38 PM

PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

Guida ai tasti

Figura 1: apparecchio senza accessori

1. Porta USB
2. Pulsante acceso/spento + pulsante di ripresa
3. Spia LED di alimentazione
4. Altoparlante
5. Microfono
6. Pulsante OK
7. Pulsante Su / pulsante Wi-Fi
8. Pulsante Modo
9. Pulsante Menu
10. Pulsante Giù
11. Display LCD
12. Obiettivo
13. Slot scheda micro SD
14. Porta HDMI
15. Pulsante di reinizializzazione

Figura 2: apparecchio nel supporto di fissaggio

16. Sistema di apertura del supporto di fissaggio
17. Presa di fissaggio del supporto per casco / bici

Figura 3: involucro a tenuta stagna + supporto per casco + supporto per bici

18. Involucro a tenuta stagna fino a 10 metri
19. Supporto per casco
20. Cinghia (per fissaggio a casco)
21. Supporto per bici
22. Vite (di serraggio della staffa)
23. Vite di fissaggio della videocamera
24. Vite di regolazione (della posizione della videocamera)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Disimballaggio dell'apparecchio

Quando si toglie il prodotto dalla confezione, assicurarsi che sia incluso quanto segue:
1 videocamera digitale DJA100 / 1 cavo USB /
1 involucro a tenuta stagna / 1 supporto per casco /
1 supporto per bici / 2 fissaggi adesivi /
1 scheda "Move Cam App" / 1 manuale di istruzioni

AVVERTENZA: tutti i materiali d'imballaggio come scotch, fogli di plastica, corde, etichette, non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 67 06/09/2013 5:38 PM

RICARICA DELLE BATTERIE

Nota: quando si utilizza questo apparecchio per la prima volta, togliere la pellicola protettiva dal display LCD.
Per ricaricare le batterie al litio interne (1150 mAh), procedere in questo modo:
1. Verificare che l'apparecchio sia spento.
2. Togliere il tappo in gomma che protegge la porta USB.
3. Collegare il cavo USB all'apparecchio (5 poli) e al computer (4 poli). Durante la ricarica delle batterie, la spia LED di alimentazione (3) diventa rossa e si spegne quando le batterie sono completamente cariche.
4. Durante la ricarica è normale che la videocamera si scaldi leggermente. Tuttavia, se l'apparecchio si scalda troppo, scollegarlo e spegnerlo. Non utilizzare l'apparecchio durante la ricarica e non utilizzare cavi diversi da quelli forniti.
Nota: quando sul display appare l'icona di batteria scarica, ricaricarla.

La batteria al litio va usata esclusivamente con questo prodotto. Non smontare la batteria. Non gettare la batteria nel fuoco o nell'acqua. Per evitare rischi d'incendio, ustioni o danni alla batteria, non permettere che oggetti metallici tocchino i contatti della batteria. Maneggiare le batterie danneggiate o che perdono con estrema attenzione. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare gli occhi con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi subito a un medico. Non ricaricare la batteria al litio se la temperatura ambiente supera i 45°C. Quando si elimina la batteria, contattare l'ente che si occupa dei rifiuti per informazioni su come eliminare o riciclare le batterie. Per ricaricare usare solo il cavo USB fornito.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. In caso di malfunzionamenti, eseguire il reset dell'unità e riaccenderla.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 68 06/09/2013 5:38 PM

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Tenere premuto il pulsante acceso/spento (2) per accendere l'apparecchio. Quando l'apparecchio è acceso, la spia LED di alimentazione (3) si illumina. L'apparecchio e il display si accendono, per confermare che la videocamera è pronta per l'uso. Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto a lungo il pulsante acceso/spento (2).

Nota: per risparmiare la batteria, dopo alcuni minuti di inattività la videocamera entra in modalità di standby. Premere il pulsante acceso/spento (2) per riaccendere l'apparecchio. L'opzione "Spegnimento automatico" (vedere il capitolo "IMPOSTAZIONE DELL'APPARECCHIO") consente di modificare il tempo di spegnimento automatico.

INSERIMENTO DI UNA SCHEDA DI MEMORIA

Per registrare video e foto, è necessario inserire una scheda micro SD (non fornita) nella videocamera, in modo da salvare i file corrispondenti.

Inserimento di una scheda di memoria:

1. Spegnere l'apparecchio.
2. Togliere il tappo in gomma che protegge lo slot della scheda micro SD.
3. Inserire con attenzione una scheda micro SD nello slot, quindi spingerla fino al clic.
4. Per estrarre le scheda, spingerla leggermente verso l'interno per sbloccarla.

Nota: spegnere sempre l'apparecchio prima di inserire o estrarre una scheda micro SD. Si consiglia di acquistare una scheda micro SD di buona qualità (minimo classe 4) e di capacità sufficiente per memorizzare i video e le foto.

Formattazione di una scheda di memoria:

Se la scheda di memoria è nuova, non formattata oppure è stata formattata con un altro apparecchio, è necessario formattarla, in modo da rendere il suo sistema di file compatibile con la videocamera.

1. Inserire la scheda micro SD nello slot.
2. Premere il pulsante acceso/spento (2) per accendere l'apparecchio.
3. Premere il pulsante Menu (9), quindi premere il pulsante Modo (8) per accedere alle impostazioni generali.
4. Selezionare "Format" o (Formatta) tramite il pulsante Giù (10), quindi premere il pulsante OK (6).
5. Scegliere "Sì" o "No" con il pulsante Giù (10), quindi premere il pulsante OK (6) per confermare.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 69 06/09/2013 5:38 PM

Nota: non estrarre la scheda durante la formattazione, altrimenti potrebbe danneggiarsi. Anche se la scheda è già stata formattata, si consiglia di riformattarla per garantirne il corretto funzionamento.
Attenzione: la formattazione cancella tutte le foto e video memorizzati sulla scheda. Si raccomanda di salvare i file importanti sul computer prima di formattare la scheda di memoria.

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

È possibile modificare la lingua dei menu dell'apparecchio. Sono disponibili sette lingue: francese, inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e olandese.

1. Premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione. Premere quindi il pulsante Modo (8) per accedere al menu delle impostazioni generali dell'apparecchio.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare "Lingua", quindi premere il pulsante OK (6).
3. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante OK (6).

MODIFICA DELLA MODALITÀ

Questo apparecchio dispone di tre modalità:

P	Modalità Foto - per scattare foto
	Modalità Video - per filmare video
	Modalità Riproduzione - per visualizzare video e foto.

Per cambiare modalità, premere il pulsante Modo (8). L'icona nella parte superiore sinistra del display cambia a seconda della modalità selezionata.

RIPRESA DI VIDEO (modalità Video)

Registrazione di un video
1. Tenere premuto il pulsante acceso/spento (2) per accendere l'apparecchio. Se non appare direttamente alla modalità Video, premere il pulsante Modo (8) per accedere alla modalità Video. L'icona Video appare nell'angolo superiore sinistro del display.
2. Premere il pulsante di ripresa (2, stesso pulsante acceso/spento) per avviare la registrazione. La durata della registrazione appare nell'angolo superiore destro del display.
3. Per aumentare l'autonomia, è possibile premere il pulsante Giù (10) durante la ripresa, in modo da spegnere il display. La registrazione continua anche con il display spento (il pulsante di alimentazione (3) lampeggia).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 70 06/09/2013 5:38 PM

4. Premere di nuovo il pulsante di ripresa (2) per terminare la ripresa e salvare automaticamente il video.
Nota: l'apparecchio smette automaticamente di riprendere quando la scheda di memoria è piena. La durata del video può variare a seconda dello spazio disponibile sulla scheda micro SD.

Impostazione della modalità Video
1. In modalità Video, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu, quindi premere il pulsante OK (6) per impostare le opzioni seguenti:
Movie Size
Sono disponibili le seguenti opzioni: 1080P (30 fps), 720P (60fps), 720P (30 fps).
Più la risoluzione è alta, maggiori saranno le dimensioni dell'immagine. FPS significa numero di immagini al secondo e determina la fluidità del video. Più la risoluzione del video è alta (così come il valore FPS), maggiori saranno le dimensioni del file video.
Video Quality
Sono disponibili le seguenti opzioni: Normal (Normale), Fine (Alta), Super Fine (Altissima).
Più la qualità dell'immagine è alta, maggiori saranno le dimensioni del file video.
Measurement
Le opzioni disponibili sono: Center (Centro), Multi (Multiplo), Spot (Punto).
Questa opzione consente di scegliere quale parte dell'immagine determina la luminosità.
White Balance
Sono disponibili le seguenti opzioni: Auto (Automatico), Daylight (Luce diurna), Cloudy (Nuvoloso), Tungsten (Tungsteno), Fluor H (Fluorescente).
Questa opzione consente di adattare la ripresa alle condizioni esterne.
Effect
Le opzioni disponibili sono: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.
Questa opzione consente di aggiungere effetti alla registrazione.
Seamless
Le opzioni disponibili sono: OFF, 1 min, 3min, 5 min.
Questa opzione consente di impostare lo spegnimento automatico della videocamera dopo un determinato tempo di registrazione.
Date Stamp
Consente di aggiungere la data ai video. Le opzioni disponibili sono: Inattiva, Attiva.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 71 06/09/2013 5:38 PM

SCATTO DI FOTO (modalità Foto)

Scatto di foto

1. Tenere premuto il pulsante acceso/spento (2) per accendere l'apparecchio. Premere il pulsante Modo tante volte quante sono necessarie per accedere alla modalità Foto. L'icona Foto [P] appare nell'angolo superiore sinistro del display.
2. Inquadrare l'immagine nello schermo LCD (11), quindi premere il pulsante di ripresa (2, stesso pulsante acceso/spento).
3. Per aumentare l'autonomia, è possibile premere il pulsante Giù (10) durante la ripresa, in modo da spegnere il display. Per scattare una foto, è sufficiente una semplice pressione sul pulsante di ripresa (2).
4. La foto scattata appare brevemente sul display e viene registrata sulla scheda SD.

Impostazione della modalità Foto

1. In modalità Foto, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu, quindi premere il pulsante OK (6) per impostare le opzioni seguenti:

Image Size

Sono disponibili le seguenti opzioni: 2560x1920 (5MP), 2048x1536 (3M),1600x1200 (2MP), 1280x960 (1MP), 640x480 (VGA).
Più il formato dell'immagine è alto, maggiori saranno le dimensioni del file.

Image Quality

Sono disponibili le seguenti opzioni: Normal, Fine, Super Fine.
Più la qualità dell'immagine è alta, maggiori saranno le dimensioni del file video.

Measurement

Le opzioni disponibili sono: Center (Centro), Multi (Multiplo), Spot (Punto).
Questa opzione consente di scegliere quale parte dell'immagine determina la luminosità.

White Balance

Sono disponibili le seguenti opzioni: Auto (Automatico), Daylight (Luce diurna), Cloudy (Nuvoloso), Tungsten (Tungsteno), Fluor H (Fluorescente).
Questa opzione consente di adattare la ripresa alle condizioni esterne.

ISO

Le opzioni disponibili sono: Auto, 50, 100, 200, 400, 800.
Questa opzione consente di determinare la sensibilità alla luce.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 72 06/09/2013 5:38 PM

Exposure
L'intervallo di regolazione dell'esposizione è compreso tra -2.0 e +2,0.
Consente di regolare manualmente l'esposizione per compensare condizioni di illuminazione inusuali, ad esempio luci interne, sfondi scuri oppure molto luminosi.
Driver Mode
Le opzioni disponibili sono: Off, 2s, 10s.
Consente di definire un ritardo tra la pressione del pulsante (2) e la cattura dell'immagine.
Burst Mode
Le opzioni disponibili sono: Off, 3, 5, 10.
Consente di specificare se premendo il pulsante di ripresa (2) verrà scattata una sola foto (Off) oppure più foto (3, 5 o 10).
Date Stamp
Consente di aggiungere la data alle foto. Le opzioni disponibili sono: Inattiva, Attiva.

VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DI VIDEO E FOTO (modo Riproduzione)

Assicurarsi di avere inserito nell'apparecchio una scheda SD con foto e video (nel formato JPG e MOV).

Visualizzazione di video e foto
1. Tenere premuto il pulsante acceso/spento (2) per accendere l'apparecchio. Premere il pulsante Modo tante volte quante sono necessarie per accedere alla modalità Riproduzione. L'icona Riproduzione appare nell'angolo superiore sinistro del display.
2. Premere i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi tra i video e le foto.
3. Quando si visualizzano le foto, premere il pulsante OK (6) per avviare una proiezione. Per interrompere la proiezione, premere il pulsante Menu (9).
4. Quando si visualizzano i video, premere il pulsante OK (6) per riprodurli. Per terminare, premere il pulsante Menu (9).

Eliminazione di foto o video
1. In modalità Riproduzione, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare "Delete", quindi premere il pulsante OK (6).
3. Scegliere Singolo o Tutti a seconda delle preferenze, quindi premere OK (6) per confermare.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 73 06/09/2013 5:38 PM

Impostazione della proiezione di diapositive

1. In modalità Riproduzione, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare “Slide Show”, quindi premere il pulsante OK (6).
3. È possibile impostare l’intervallo tra le immagini (da 1 a 10 secondi), la transizione (1, 2, 3, 4, 5, mix) e la ripetizione della proiezione (Sì, No).

Impostazione degli effetti

1. In modalità Riproduzione, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare “Photo effect”, quindi premere il pulsante OK (6).
3. È possibile impostare l’effetto da applicare alle immagini: bianco e nero, seppia, negativo, rosso vivo, verde vivo, blu vivo.

Ridimensionamento delle immagini

1. In modalità Riproduzione, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare “Resize”, quindi premere il pulsante OK (6).
3. È possibile impostare il nuovo formato da applicare: 3M, 2M, 1M, VGA.

Aggiunta di audio a un file

1. In modalità Riproduzione, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare “Voice memo”, quindi premere il pulsante OK (6).

MODALITÀ WEBCAM

1. In modalità Foto, Video o Riproduzione, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione. Premere quindi il pulsante Modo (8) per accedere al menu delle impostazioni generali dell’apparecchio.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare “USB”, quindi premere il pulsante OK (6).
3. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu ed evidenziare “UVCH264” o “UVCMJPG”, quindi premere il pulsante OK (6).
4. Collegare l’apparecchio al computer con il cavo USB fornito. Per utilizzare l’apparecchio come webcam, è sufficiente fare clic sull’icona nelle “Risorse del computer” sul desktop.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 74 06/09/2013 5:38 PM

IMPOSTAZIONE DELL'APPARECCHIO

1. In modalità Foto, Video o Riproduzione, premere il pulsante Menu (9) per accedere al menu di impostazione. Premere quindi il pulsante Modo (8) per accedere al menu delle impostazioni generali dell'apparecchio.
2. Utilizzare i pulsanti Su (7) e Giù (10) per spostarsi nel menu, quindi premere il pulsante OK (6) per impostare le opzioni seguenti:

Sounds

Le opzioni disponibili sono: Scatto (on/off), Avvio, Bip, Volume. Consente di attivare/disattivare il suono associato a determinati eventi.

Power Save

Le opzioni disponibili sono: OFF, 1min, 3 min, 5 min.
Consente di definire il tempo di inattività dopo il quale l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Date & Time

Consente di configurare la data e l'ora attuali per visualizzarle successivamente sulle foto e i video. Per informazioni su come attivare questa opzione, vedere le sezioni precedenti. Premere i pulsanti Su (7) e Giù (10) per modificare le cifre e premere il pulsante Modo (9) per alternare anni, date e ore.

Language

È possibile modificare la lingua dei menu dell'apparecchio. Sono disponibili sette lingue: francese, inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e olandese.

USB

Prima di collegare l'apparecchio tramite il cavo USB fornito, è possibile scegliere tra diverse funzioni:
MSDC: per collegare l'apparecchio al computer e visualizzare le foto sul PC.
Pictbridge: per collegarsi a una stampante compatibile e stampare i file.
UVCH264/UVCMJPG: per collegare l'apparecchio al computer e utilizzarlo come webcam. È sufficiente fare clic sull'icona nelle"Risorse del computer".

Format

Per eliminare il contenuto della scheda SD, compresi i file protetti. Prima della formattazione, si consiglia di trasferire tutti i file sul computer. In caso contrario, una volta eliminati non potranno può essere recuperati.

Reset All

Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'apparecchio.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 75 06/09/2013 5:38 PM

USO DELLA FUNZIONE Wi-Fi / GESTIONE REMOTA

È possibile gestire la videocamera tramite uno smartphone o un tablet iOS/Android in modo da visualizzare i video, scorrere e scaricare i file oppure configurare le impostazioni di visualizzazione senza toccare la videocamera. Questa funzione richiede il download dell'applicazione "Lexibook Move Cam" sullo smartphone o sul tablet iOS (Apple) o Android.

Installazione dell'applicazione "Lexibook Move Cam"
Esistono tre metodi per procurarsi l'applicazione "Lexibook Move Cam".

1. A seconda del sistema operativo del proprio dispositivo, scaricare l'applicazione "Lexibook Move Cam" da Google Play, dall'App Store di Apple o da Lexibook Market.
2. L'applicazione è anche disponibile sul CD di installazione fornito nella confezione. È sufficiente trasferirlo tramite un computer sul dispositivo iOS/Android, se il dispositivo non dispone di un lettore CD.
3. È anche possibile scaricare l'applicazione dai siti Internet di Lexibook:
• Nel sito http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html , selezionare l'applicazione "Lexibook Move Cam" per scaricarla.
• Nel sito www.mylexibooktablet.com, fare clic su "Download Store" nel menu principale, quindi passare alle "Applicazioni per tablet" > "App Lexibook". Selezionare l'applicazione "Lexibook Move Cam" per scaricarla.

Una volta scaricata l'applicazione sul dispositivo iOS/Android, avviare l'installazione.

Gestione remota dell'apparecchio
1. Assicurarsi di avere installato l'applicazione "Lexibook Move Cam" sullo smartphone o sul tablet iOS (Apple) o Android.
2. Accendere la videocamera, assicurarsi che non stia filmando e premere il pulsante Su (7) per attivare il Wi-Fi.
3. Attivare il Wi-Fi anche sul dispositivo iOS/Android. Cercare la connessione "LEXIBOOKWIFI_000001" (le ultime cifre variano a seconda dell'apparecchio). **La password è 1234567890.**
4. Avviare l'applicazione e attendere che rilevi la videocamera. È ora possibile iniziare a filmare o a trasferire file a distanza.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 76 06/09/2013 5:38 PM

CARICAMENTO DI FILE SU UN COMPUTER

Per collegare la videocamera al computer, è possibile procedere in due modi:
a. collegare il cavo USB fornito alla videocamera e al computer (vedere i dettagli di seguito);
b. togliere la scheda micro SD dalla videocamera, inserirla in un lettore di schede e collegare il lettore di schede al computer.

Collegamento tramite cavo USB

1. Collegare il cavo USB all'apparecchio (5 poli) e al computer (4 poli). Accendere la videocamera.
2. Una volta stabilito il collegamento, aprire la cartella "Risorse del computer" sul desktop. Viene visualizzato un disco rimovibile supplementare. Fare clic sulla sua icona per visualizzare il contenuto, quindi accedere alla cartella "DCIM" che contiene le foto e i video.
3. Copiare i file desiderati sul computer.

SCARICARE LE FOTO E I VIDEO

Usando "MAGIX Photo Manager 10":

1. Collegare la macchina fotografica alla porta USB del computer tramite il cavo USB fornito.
2. Accendere la macchina fotografica. Sullo schermo appare la scritta "Memoria di massa" quando la connessione al computer è stata completata con successo.
3. Per lanciare "MAGIX Photo Manager 10" fare doppio clic sulla scorciatoia. Le foto scattate con la macchina fotografica appariranno automaticamente sullo schermo di partenza.
4. Cliccare il pulsante "Importa" sul menù principale (in alto a sinistra).
5. Si possono copiare e incollare le immagini in qualsiasi directory che si sceglie.

Pubblicare foto sui siti di reti sociali:

1. Su «Magix Photo Manager 10», seleziona la foto che desideri pubblicare su Facebook o Flickr.
2. L'immagine selezionata appare con una cornice arancione.
3. Nella barra dei menù, clicca sul foglio «Online» e seleziona «Carica file multimediali su altri servizi web» (Upload media to other web services) poi, secondo il caso, «Carica file su Flickr» (Upload media to Flickr) o «Carica file su Facebook» (Upload media to Facebook).
4. Sullo schermo appare la finestra «Carica» (Upload). Completa i diversi campi (nome del file, descrizione, parole chiave…).
5. Clicca su «Carica» (Upload) per confermare.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 77 06/09/2013 5:38 PM

6. Secondo il caso, si apre la pagina di benvenuto di Facebook o Flickr.
7. Segui poi le indicazioni che appaiono sullo schermo per completare il download.

COLLEGAMENTO DELLA VIDEOCAMERA A UN TELEVISORE HDTV

È possibile visualizzare i file su un televisore tramite un cavo HDMI (non fornito).
1. Collegare la videocamera al televisore tramite un cavo HDMI (non fornito).
2. Accendere il televisore HDTV e impostarlo sulla modalità HDMI.
3. Accendere la videocamera. Il display dell'apparecchio si spegne e le immagini vengono visualizzate sullo schermo del televisore.

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore	Sensore CMOS da 2,0 Mega Pixel
Modalità operative	Video, Foto, Riproduzione
Otturatore	Elettronico
Display LCD	TFT da 1,5"
Archiviazione	Scheda TF (fino a 32 Gb)
Risoluzione	Video: [1920*1080 (30 fps)]/[1280*720 (60 fps)]/[1280*720 (30 fps)] Immagini: [2560*1920]/[2048*1536]/[1600*1200]/[1280*960]/[640*480]
Scatto a raffica	[3] /[5]/ [10] fotogrammi per scatto
ISO	Auto/50/100/200/400/800
Esposizione	-2EV~ +2EV
Bilanciamento del bianco	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluor H
Formato file	Immagine: JPG Video: MOV
Batteria	Batteria gli ioni di litio (incorporata)
Altoparlante	Incorporato
Microfono	Incorporato
Dimensioni	82*47,2*27,1 (mm)
Peso	Circa 75 g

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 78 06/09/2013 5:38 PM

SUPPORTO PER BICI (montaggio)

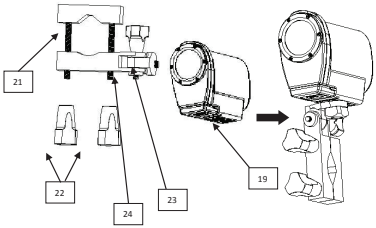

1. Svitare le viti (22) della staffa.
2. Mettere la staffa (21) e il suo pattino in gomma intorno al manubrio della bici, quindi serrare le viti (22) fino a quando è fissata saldamente. Avvitare saldamente le viti in modo che sorreggano bene la staffa.
3. Per utilizzare l'involucro a tenuta stagna (19), inserire la videocamera all'interno dell'involucro quindi chiuderlo bene.
4. Mettere l'involucro a tenuta stagna sulla vite di fissaggio del supporto per bici (23), quindi avvitare l'involucro fino a quando è saldamente bloccato.
5. Per regolare la posizione della videocamera, allentare la vite (24) e spostare la videocamera in alto o in basso, quindi stringere nuovamente la vite quando la videocamera è nella posizione desiderata. Avvitare saldamente le viti in modo che sorreggano bene la staffa.

Attenzione: l'involucro a tenuta stagna deve essere chiuso correttamente. La tenuta stagna è garantita fino a 10 metri di profondità.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 79 06/09/2013 5:38 PM

SUPPORTO PER CASCO (montaggio)

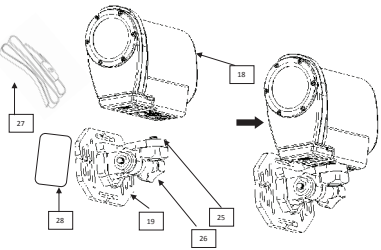

Supporto per casco con cinghia

1. Inserire la videocamera nell'involucro a tenuta stagna (18) o nel supporto di fissaggio non a tenuta stagna fornito.
2. Fissare l'involucro al supporto per casco (19), nel punto dove è situata la vite di fissaggio (25). Avvitare bene in modo da garantire un fissaggio efficace.
3. È possibile impostare l'angolo della videocamera allentando la vite e regolando con delicatezza la parte mobile dove è situata la videocamera (26). Avvitare saldamente le viti in modo che sorreggano bene la staffa.
4. Fissare la cinghia (27) alle due estremità del supporto per casco.
5. Mettere la cinghia intorno al casco o intorno a un altro supporto a scelta, quindi serrare le estremità in modo da fissarla saldamente.

Supporto per casco senza cinghia

1. Seguire i primi tre passaggi della procedura sopra indicata. È anche possibile seguire i cinque passaggi precedenti, se si desidera fissare la videocamera sia con la cinghia che con il fissaggio adesivo (opzione consigliata).
2. Incollare una faccia del fissaggio adesivo (25) al retro del supporto per casco (19) e l'altra faccia al casco oppure a un altro supporto che si desidera utilizzare.

Nota: se si praticano sport estremi, si consiglia di non utilizzare solo il fissaggio adesivo per fissare la telecamera. Utilizzare il fissaggio adesivo insieme alla cinghia oppure acquistare un fissaggio adesivo più resistente e adatto a questo genere di attività.

Attenzione: l'involucro a tenuta stagna deve essere chiuso correttamente. La tenuta stagna è garantita fino a 10 metri di profondità.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 80 06/09/2013 5:38 PM

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – Francia
Dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità che il seguente prodotto:

Tipo di prodotto: Move Cam
Modello:DJA100

E' stato realizzato in conformità ai seguenti standard:
EN 60950-1: 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479 : 2010

Con la presente dichiariamo che il prodotto qui descritto è conforme alla direttive europee R&TTE (1999/5/EC).

CE 1622

Yiu Wai Man
Manager Sviluppo prodotto
09/08/2013 (Hong Kong)

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 81 06/09/2013 5:38 PM

MANUTENZIONE

Pulire l'unità solo con un panno morbido leggermente umido. Non usare detergenti. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Non immergere l'unità in acqua. Non smontare o far cadere l'unità. Non tentare di piegare o deformare l'unità.

GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di due anni. Per qualsiasi richiesta in garanzia o per richiedere l'assistenza del servizio post vendita, contattare il rivenditore presentando la prova d'acquisto. La garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbrica, ad eccezione di eventuali deterioramenti dovuti al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsiderate cui è stato sottoposto il prodotto (quali smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali riferimenti futuri.

Nel nostro impegno volto a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori e ai dettagli del prodotto illustrato sulla confezione.

NOTA: conservare il manuale di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Riferimento: DJA100

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

© 2013 LEXIBOOK®

www.lexibook.com

Questo prodotto non è un giocattolo.

Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 82 06/09/2013 5:38 PM

IHRE NEUE KAMERA

Die Tasten

Abbildung 1: Kamera ohne Zubehör

1. USB-Anschluss
2. An-/Aus-Schalter + Auslöser
3. LED-Stromanzeige
4. Lautsprecher
5. Mikrofon
6. OK
7. Nach Oben / Wi-Fi
8. Modus
9. Menu
10. Nach Unten
11. LCD-Display
12. Objektiv
13. Micro SD-Kartenanschluss
14. HDMI-Anschluss
15. Reset

Abbildung 2: Kamera in Halterung

16. Öffnungssystem für Halterung
17. Anschlussgewinde für Helm- / Fahrradhalterung

Abbildung 3: Wasserdichtes Gehäuse + Helmhalterung + Fahrradhalterung

18. Wasserdichtes Gehäuse 10 Meter
19. Helmhalterung
20. Halteschlaufe (für Helmhalterung)
21. Fahrradhalterung
22. Schrauben (zur Befestigung der Halterung)
23. Schraube zur Befestigung der Kamera
24. Schraube zur Einstellung der Kameraposition

VERPACKUNGSINHALT

Auspacken der Kamera

Bitte überprüfen Sie beim Auspacken der Kamera, dass die folgenden Teile enthalten sind:
1 x Digitalkamera DJA100 / 1 x USB-Kabel /
1 x Wasserdichtes Gehäuse / 1 x Helmhalterung /
1 x Fahrradhalterung / 2x Klebesockel /
1 x Karte „Move Cam App“ / 1 x Bedienungsanleitung

WARNHINWEIS: Die gesamten Verpackungsmaterialien wie Klebestreifen, Plastikfolie, Kordel und Etiketten sind nicht Teil der Ware und müssen entsorgt werden.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 83 06/09/2013 5:38 PM

WIEDERAUFLADEN DER BATTERIEN

Hinweis: Vor der erstmaligen Benutzung der Kamera entfernen Sie den Schutzfilm von dem LCD-Display.
Zum Wiederaufladen der internen Lithiumbatterien (1150 mAh) verfahren Sie bitte wie folgt:
1. Überprüfen Sie, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen sie die Gummischutzkappe des USB-Anschlusses.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrer Kamera (5 Anschlusszapfen) und Ihrem Computer (4 Anschlusszapfen). Die LED-Stromzeige (3) leuchtet während des Wiederaufladevorgangs der Batterien rot auf und erlischt nach erfolgtem Aufladevorgang.
4. Es ist normal, dass sich die Kamera sich während des Aufladevorgangs aufheizt, aber ziehen Sie bei übermäßiger Aufheizung den Stecker oder schalten Sie die Kamera aus. Benutzen Sie die Kamera nicht während des Aufladevorgangs und benutzen nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel.
Hinweis: Bei Aufleuchten des Symbols für niedrigen Batterieladestand laden Sie die Batterien erneut auf.

Die Lithium-Batterie ist nur für die Verwendung mit diesem Produkt bestimmt. Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer oder Wasser. Um das Risiko eines Feuers, von Verbrennungen oder Beschädigungen an Ihrer Batterie zu vermeiden, lassen Sie keine Metallobjekte mit den Batteriekontakten in Berührung kommen. Lassen Sie bei der Handhabung von beschädigten oder auslaufenden Batterien große Vorsicht walten. Wenn Batteriesäure mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie das Auge für 15 Minuten mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Laden Sie den Lithium-Batteriepack nicht auf, wenn die Umgebungstemperatur 45°C (113 °F) überschreitet. Wenn Sie Batterien entsorgen, wenden Sie sich an Ihre Müllabfuhr vor Ort bezüglich der geltenden Vorschriften zur Entsorgung oder zum Recycling von Batterien. Verwenden Sie zum Aufladen nur das beiliegende USB- Kabel.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollten Fehlfunktionen auftreten, setzen Sie das Gerät zurück und schalten Sie es wieder ein.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 84 06/09/2013 5:38 PM

AN- UND AUSSCHALTEN DER KAMERA

Halten Sie den An-/Ausschalter (2) gedrückt, um die Kamera anzuschalten. Wenn Sie die Kamera anschalten, leuchtet die LED-Stromanzeige (3) auf. Die Kamera und das Display leuchten auf und signalisieren Betriebsbereitschaft.
Zum Ausschalten der Kamera halten Sie den An-/Ausschalter (2) erneut gedrückt.
Hinweis: Zum Sparen der Batterieladung geht die Kamera nach einigen Minuten der Nichtbenutzung in den Schlafzustand über. Drücken Sie auf den An-/Ausschalter (2), um die Kamera wieder anzuschalten. Sie können die Zeitspanne bis zum automatischen Ausschalten unter der Option „Automatisches Ausschalten" auswählen (siehe Kapitel „KAMERAEINSTELLUNGEN").

EINLEGEN EINER SPEICHERKARTE

Zum Abspeichern von Videos und Fotos müssen Sie eine Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihre Kamera einlegen, um die entsprechenden Dateien abspeichern zu können.

Einlegen einer Speicherkarte:
1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Öffnen Sie die Gummischutzkappe des Micro SD-Einschubs.
3. Legen Sie vorsichtig eine Micro SD-Karte in den Micro SD-Einschub bis zum Einrasten ein.
4. Zum Entnehmen der Karte schieben Sie diese leicht nach innen, um sie aus der Einschubarretierung zu lösen.
Hinweise: Schalten Sie die Kamera immer vor dem Einlegen oder Entnehmen einer Micro SD-Karte aus. Wir empfehlen die Benutzung einer Micro SD-Karte von guter Qualität (mind. Klasse 4) und von ausreichender Speicherkapazität zum Speichern Ihrer Videos und Fotos.

Formatieren einer Speicherkarte:
Handelt es sich um eine neue, nicht formatierte oder durch ein anderes Gerät formatierte Speicherkarte, dann formatieren Sie die Karte, so dass ihr Dateisystem mit Ihrer Kamera kompatibel ist.
1. Legen Sie die Karte in den Micro SD-Karteneinschub ein.
2. Drücken Sie zum Anschalten der Kamera auf den An-/Ausschalter (2).
3. Drücken Sie auf Menu (9) und dann auf Modus (8), um zu den allgemeinen Einstellungen zu gelangen.
4. Mit der Taste Nach Unten (10) gehen Sie bis zu „Format" (oder Formatieren) und drücken auf OK (6).
5. Wählen Sie mit der Taste Nach Unten (10) „Ja" oder „Nein" (Yes or No) aus und bestätigen anschließend mit OK (6).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 85 06/09/2013 5:38 PM

Hinweise: Entnehmen Sie die Karte während der Formatierung nicht, da dies die Karte beschädigen könnte. Selbst wenn die Karte schon formatiert wurde empfehlen wir eine Neuformatierung, um ein gutes Funktionieren zu gewährleisten. Achtung: Die Formatierung löscht alle schon auf der Karte gespeicherten Fotos und Videos. Speichern Sie vor dem Formatieren einer Speicherkarte die wichtigen Dateien auf Ihrem Computer.

SPRACHEINSTELLUNG

Sie können zur Einstellung der Menusprache der Kamera unter 7 Sprachen auswählen: Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Niederländisch.

1. Drücken Sie auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen. Drücken Sie dann auf Modus (8), um in das spezifische Konfigurationsmenu für allgemeine Kameraeinstellungen zu gelangen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „Sprache" auf OK (6).
3. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung der von Ihnen gewünschten Sprache auf OK (6).

MODUSAUSWAHL

Diese Kamera beinhaltet 3 Modi:

P	Modus Foto – Fotoaufnahmen machen
	Modus Video – Videoaufnahmen machen
	Modus Abspielen– Videos und Fotos ansehen

Zur Modusauswahl drücken Sie auf Modus (8). Das Symbol oben links auf Ihrem Display ändert sich je nach Modusauswahl.

VIDEOAUFNAHMEN (Videomodus)

Eine Videoaufnahme machen

1. Drücken Sie auf den An-/Ausschalter (2) und halten Sie diesen gedrückt. Gelangen Sie nicht direkt in den Videomodus, dann drücken Sie auf Modus (8), um in den Videomodus zu gelangen. Das Videosymbol wird oben links auf dem Display angezeigt.
2. Drücken Sie auf den Auslöser (2, gleiche Taste wie der An-/Ausschalter), um die Aufnahme zu beginnen. Die Aufnahmedauer wird oben rechts auf dem Display angezeigt.
3. Zur Ausnutzung einer maximalen Autonomie können Sie während der Aufnahme auf die Taste Nach Unten (10) drücken,

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 86 06/09/2013 5:38 PM

um das Display auszuschalten. Die Aufnahme wird fortgesetzt (die Leuchtanzeige (3) leuchtet auf).
4. Drücken Sie erneut auf den Auslöser (2), um die Aufnahme zu beenden und das Video automatisch zu speichern.

Hinweise: Die Kamera stoppt den Aufnahmevorgang automatisch wenn die Kapazität der Speicherkarte erreicht ist. Die Aufnahmelänge kann je nach auf der Micro SD-Karte zur Verfügung stehendem Speicherplatz variieren.

Konfiguration des Videomodus

1. Im Videomodus drücken Sie auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken auf OK (6), um die folgenden Bereiche zu konfigurieren:

Movie Size

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: 1080P (30 fps), 720P (60fps), 720P (30 fps).
Je höher die Auflösung, umso höher die Bildgröße. FPS zeigt die Bilder pro Sekunde an und gibt die Flüssigkeit des Videos vor. Je höher die Auflösung eines Videos und je höher die FPS-Rate ist, umso länger dauert die Speicherung des Videos.

Video Quality

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Normal, Fine, Super fine.
Je höher die Bildqualität ist, umso länger dauert die Speicherung des Videos.

Metering

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Center, Multi, Spot.
Es wird der Bildausschnitt ausgewählt, der die Belichtung bestimmen wird.

White Balance

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
Die Bildaufnahme wird den äußeren Bedingungen angepasst.

Effect

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue. Der Aufnahme werden spezielle Effekte hinzugefügt.

Seamless

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: OFF, 1 min, 3min, 5 min.
Es wird bestimmt, ab wann nach Beginn der Aufnahme sich die Kamera von selbst abstellt.

Date Stamp

Hinzufügen des Datums zur Videoaufnahme: An, Aus.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 87 06/09/2013 5:38 PM

FOTOAUFNAHMEN (Fotomodus)

Fotoaufnahmen

1. Drücken Sie zum Anschalten der Kamera auf den An-/Ausschalter (2). Drücken Sie so oft wie nötig auf Modus, um in den Fotomodus zu gelangen. Das Fotosymbol [P] erscheint oben links auf dem Display.
2. Richten Sie Ihr Bild mit Hilfe des LCD-Displays (11) aus und drücken dann auf den Auslöser (2, gleiche Taste wie der An-/Ausschalter).
3. Zur Ausnutzung einer maximalen Autonomie können Sie während der Aufnahme auf die Taste Nach Unten (10) drücken, um das Display auszuschalten. Durch einfaches Drücken auf den Auslöser (2) wird eine Aufnahme gemacht.
4. Die Aufnahme wird dann kurz auf dem Display angezeigt und auf der SD-Karte abgespeichert.

Konfiguration des Fotomodus

1. Im Fotomodus drücken Sie auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken auf OK (6), um die folgenden Bereiche zu konfigurieren:

Image Size

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: 2560x1920 (5MP), 2048x1536 (3M),1600x1200 (2MP), 1280x960 (1MP), 640x480 (VGA).

Je größer das Bild, umso länger dauert die Speicherung.

Image Quality

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Normal, Fine, Super Fine.

Je höher die Bildqualität, umso länger dauert die Speicherung.

Measurement

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Center, Multi, Spot.

Es wird der Bildausschnitt ausgewählt, der die Belichtung bestimmen wird.

White Balance

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.

Die Bildaufnahme wird den äußeren Bedingungen angepasst.

ISO

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Auto, 50, 100, 200, 400, 800.

Die Lichtsensibilität wird bestimmt.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 88 06/09/2013 5:38 PM

Exposure
Der Einstellbereich der Belichtung liegt zwischen -2,0 bis +2,0. Die Belichtung wird manuell eingestellt, um ungewöhnliche Beleuchtungsbedingungen, zum Beispiel eine Innenbeleuchtung, dunklere Hintergründe oder eine starke Beleuchtung im Hintergrund auszugleichen.
Driver Mode
Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Off, 2s, 10s. Es wird eine Zeitverzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers (2) und der Fotoaufnahme eingestellt.
Burst Mode
Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Off, 3, 5, 10. Es wird eingestellt, ob durch Drücken des Auslösers (2) 1 Bildaufnahme (Off) oder mehrere Bildaufnahmen (3, 5 oder 10) gemacht werden.
Datierung
Hinzufügen des Datums zur Fotoaufnahme: An, Aus.

ANSEHEN & VERWALTEN DER VIDEOS UND FOTOS (Abspielmodus)

Stellen sie sicher, dass eine SD-Karte mit Ihren Fotos und Videos (aufgenommen im Format JPG und MOV) in der Kamera einliegt.
Ansehen der Videos und Fotos
1. Drücken Sie zum Anschalten der Kamera auf den An-/Ausschalter (2) und halten diesen gedrückt. Drücken Sie so oft wie nötig auf Modus, um in den Abspielmodus zu gelangen. Das Abspielsymbol ▶ erscheint oben links auf dem Display.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach oben (7) und Nach Unten (10) durch die Videos und Fotos.
3. Beim Ansehen der Fotos drücken Sie auf OK (6), um eine Diashow zu beginnen. Drücken Sie anschließend auf Menu (9), um die Diashow zu beenden.
4. Bein Ansehen von Videos drücken Sie auf OK (6), um sie abzuspielen. Drücken Sie anschließend auf Menu (9), um das Video zu beenden.

Löschen von Fotos und Videos
1. Drücken Sie im Abspielmodus auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „Delete" auf OK (6).
3. Wählen Sie „Single" oder „All" aus und bestätigen mit OK (6).

Einstellung der Slideshow
1. Drücken Sie im Abspielmodus auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 89 06/09/2013 5:38 PM

2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „Slideshow“ auf OK (6).
3. Sie können den Intervall zwischen jedem Bild (1 bis 10 Sekunden), den Übergang (1, 2, 3, 4, 5, Mix) und die Wiederholung der Slideshow (Ja, Nein) einstellen.

Einstellung der Effekte

1.Drücken Sie im Abspielmodus auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen.
2.Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „Photo effect“ auf OK (6).
3.Sie können den Bildeffekt konfigurieren: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.

Neuformatierung der Bilder

1.Drücken Sie im Abspielmodus auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen.
2.Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „Resize“ auf OK (6).
3.Sie können jetzt das Format konfigurieren: 3M, 2M, 1M, VGA.

Vertonung einer Datei

1. Drücken Sie im Abspielmodus auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „Voice Memo“ auf OK (6).
3. Sie können jetzt den Ton konfigurieren: Add, Delete

WEBCAMMODUS

1. Drücken Sie in den Modi Foto, Video oder Abspielen auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen. Drücken Sie anschließend auf Modus (8), um in das spezifische Konfigurationsmenu für allgemeine Kameraeinstellungen zu gelangen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „USB“ auf OK (6).
3. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken nach der Markierung von „UVCH264“ oder „UVCMJPG“ auf OK (6).
4. Verbinden Sie Ihre Kamera mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels mit einem Computer. Es genügt dann, auf das Symbol in „Mein Computer“ auf dem Desktop zu drücken, um ihn als Webcam zu benutzen.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 90 06/09/2013 5:38 PM

EINSTELLEN DER KAMERA

1. Drücken Sie in den Modi Foto, Video oder Abspielen auf Menu (9), um in das Konfigurationsmenu zu gelangen. Drücken Sie anschließend auf Modus (8), um in das spezifische Konfigurationsmenu für allgemeine Kameraeinstellungen zu gelangen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10) durch das Menu und drücken auf OK (6), um die folgenden Bereiche zu konfigurieren:

Sounds

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Shutter release (Auslöser - On/Off), Start (Beginn), Beep, Volume.
Die Tonwiedergabe kann an-/ oder ausgeschaltet werden.

Power save

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: OFF, 1 min, 3 min, 5 min.
Es wird eingestellt, ab wann sich die Kamera ausstellt, um Batterieladung zu sparen.

Date & Time

Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit werden eingestellt und auf den Fotos und Videos angezeigt (siehe vorhergehende Abschnitte zur Einstellung dieser Option). Drücken Sie auf die Tasten Nach Oben (7) und Nach Unten (10), um die Daten einzustellen und drücken auf Modus (9), um zwischen den Jahren, Tagen und Uhrzeiten hin- und herzuspringen.

Language

Sie können zur Einstellung der Menusprache der Kamera unter 7 Sprachen auswählen: Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Niederländisch.

USB

Vor dem Anschließen Ihrer Kamera mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels können Sie die verschiedenen Funktionen auswählen:
MSDC: Verbindung Ihrer Kamera mit Ihrem Computer um darauf Ihre Fotos anzuschauen.
Pictbridge: Verbindung mit einem Drucker, der über dieses Logo verfügt und um darauf Ihre Dateien zu drucken.
UVCH264/UVCMJPG: Verbindung Ihrer Kamera mit Ihrem Computer, um diesen als Webcam zu nutzen. Es genügt, auf das Symbol in „Mein Computer“ zu klicken.

Format

Zum vollständigen Löschen der SD-Karte einschließlich der geschützten Dateien. Es wird empfohlen, vor einer Formatierung alle Ihre Dateien auf Ihren Computer zu übertragen, da eine Formatierung unumkehrbar ist.

Reset all

Wiederherstellung aller Originaleinstellungen der Kamera.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 91 06/09/2013 5:38 PM

BENUTZEN DER WI-FI FUNKTION / FERNBEDIENUNG

Sie können Ihre Kamera mit einem Smartphone oder einem Tablet iOS/Android bedienen und so Ihre Filme ansehen, Ihre Fotoaufnahmen durchsehen und herunterladen und Ihre Ansichtsparameter modifizieren ohne die Kamera oder Zubehörgeräte zu berühren. Diese Funktion benötigt die Anwendung „Lexibook Move Cam“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet iOS (Apple) oder Android.

Installation der Anwendung „Lexibook Move Cam“

Sie können sich die Anwendung „Lexibook Move Cam“ über 3 Wege besorgen:

1. Laden Sie gemäß Ihrem Periphergerät iOS/Android die „Lexibook Move Cam“ von Google Play, dem App Store von Apple oder von Lexibook Market herunter.
2. Die Anwendung ist auch auf der im Lieferumfang enthaltenen Installations-CD enthalten. Sie müssen diese dann lediglich von einem Computer auf Ihr Periphergerät iOS/Android herunterladen, wenn dieses nicht mit einem CD-Rom-Laufwerk ausgestattet ist.
3. Sie können die Anwendung auch von den Internetseiten von Lexibook herunterladen:

• Wählen Sie auf der Seite http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html die Anwendung „Lexibook Move Cam“ zum Herunterladen aus.

• Klicken Sie auf der Seite www.mylexibooktablet.com auf den „Download Store“ im Hauptmenu und gehen auf „ Apps für PC-Tablets“ > „Lexibook Apps“. Wählen Sie die Anwendung „Lexibook Move Cam“ zum Herunterladen aus.

Beginnen Sie nach dem Herunterladen der Anwendung auf Ihr Periphergerät iOS/Android mit der Installation.

Fernbedienung der Kamera

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anwendung „Lexibook Move Cam“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet iOS (Apple) oder Android installiert haben.
2. Schalten Sie Ihre Kamera an und filmen nicht. Drücken Sie auf die Taste Nach Oben (7), um die Einstellung Wi-Fi zu aktivieren.
3. Aktivieren Sie Wi-Fi auch auf Ihrem Periphergerät iOS/Android. Stellen Sie dann die Verbindung „LEXIBOOKWIFI_000001“ her (bei jedem Gerät unterschiedlich). **Das Passwort ist 1234567890.**
4. Aktivieren Sie dann die Anwendung, die Ihre Kamera lokalisieren wird. Jetzt können Sie aus der Entfernung filmen oder Dateien transferieren!

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 92 06/09/2013 5:38 PM

ÜBERTRAGEN DER DATEIEN AUF EINEN COMPUTER

Sie können Ihre Kamera auf zwei Arten an Ihren Computer anschließen:
a. Verbinden Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel die Kamera mit dem Computer (Details siehe unten).
b. Entnehmen Sie die Micro SD-Karte aus der Kamera und legen sie in einen Kartenleser ein, den Sie dann mit Ihrem Computer verbinden.

Verbindung per USB-Kabel

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrer Kamera (5 Anschlusszapfen) und Ihrem Computer (4 Anschlusszapfen). Schalten Sie dann Ihre Kamera ein.
2. Nach erfolgter Verbindung öffnen Sie den Ordner „Mein Computer“ auf dem Desktop. Das Symbol eines zusätzlichen Datenträgers erscheint. Klicken Sie darauf, um den Inhalt anzusehen und in die Datei „DCIM“ zu gelangen, in der Ihre Fotos und Videos erfasst werden.
3. Kopieren Sie die gewünschten Dateien auf Ihren Computer.

HERUNTERLADEN DEINER FOTOS UND VIDEOS

„MAGIX Photo Manager 10“ benutzen:

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit der Kamera und dem USB-Port des Computers.
2. Schalten Sie die Kamera ein. Ein „Massenspeicher“ erscheint auf dem Display, wenn die Verbindung zum Computer erfolgreich hergestellt wurde.
3. Doppelklicken Sie auf den Shortcut „MAGIX Photo Manager 10“. Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder erscheinen automatisch auf dem Startbildschirm.
4. Klicken Sie auf die „Importieren“-Schaltfläche im Hauptmenü (oben links).
5. Sie können die Bilder kopieren und in jedes Verzeichnis Ihrer Wahl einfügen.

Fotos auf den Seiten sozialer Netzwerke veröffentlichen:

1. Wählen Sie im „Magix Photo Manager 10“ das Foto, das Sie auf Facebook oder Flickr veröffentlichen möchten.
2. Das ausgewählte Bild erscheint in einem orangefarbenen Kasten.
3. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Registerkarte „Online“ und markieren Sie „Medien zu weiteren Webservices hochladen“ (Upload media to other web services), dann „Medien auf Flickr hochladen“ (Upload media to Flickr) beziehungsweise „Medien auf Facebook hochladen“ (Uplaod media to Facebook).
4. Das Fenster „Hochladen“ (Upload) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Füllen Sie die verschiedenen Felder aus (Dateiname, Beschreibung, Stichwörter …).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 93 06/09/2013 5:38 PM

5. Klicken Sie auf „Hochladen“ (Upload), um zu bestätigen.
6. Die Startseite von Facebook beziehungsweise Flickr öffnet sich.
7. Folgen Sie anschließend den Anleitungen auf dem Bildschirm, um das Hochladen zu beenden.

ANSCHLUSS DER KAMERA AN EINEN HDTV-FERNSEHER

Sie können Ihre Dateien mit Hilfe eines HDMI-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einem Fernseher ansehen.
1. Schließen Sie die Kamera mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen Fernseher an.
2. Schalten Sie den HDTV-Fernseher an und stellen den HDMI-Modus ein.
3. Schalten Sie die Kamera an. Das Kameradisplay verdunkelt sich und Sie können jetzt von der Kamera aus durch die Menupunkte des Fernsehers navigieren.

TECHNISCHE DATEN

Sensor	2.0 Mega Pixel CMOS Sensor
Operation modes	Video mode, Capture mode, Playback mode
Shutter	Electronic
LCD screen	1.5” TFT Screen
Storage	TF card (up to 32G)
Resolution	Video:[1920*1080(30fps)]/[1280*720(60fps)]/[1280*720(30fps)] Image:[2560*1920]/[2048*1536]/[1600*1200]/[1280*960]/[640*480]
Continue shoot	[3] /[5]/ [10] frames per shoot
ISO	Auto/50/100/200/400/800
Exposure	-2EV~ +2EV
White balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluor H
File format	Image:JPG Video:MOV
Battery	Lithium-ion battery(build in)
Speaker	Build in
Mikrophone	Build in
Dimension	82*47.2*27.1(mm)
Weight	Ca. 75 g

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 94 06/09/2013 5:38 PM

FAHRRADHALTERUNG (Zusammenbau)

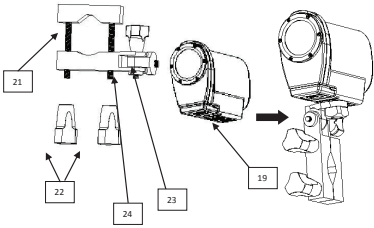

1. Schrauben Sie die Schrauben (22) des Bügels auf.
2. Legen Sie den Bügel (21) mit seinem Gummiring um den Fahrradlenker und ziehen die Schrauben (22) fest an. Denken Sie daran, diese für einen sicheren Halt fest nachzuziehen.
3. Zur Benutzung des wasserdichten Gehäuses legen Sie die Kamera in das wasserdichte Gehäuse (19) und schließen die Verriegelung zu bis sie vollständig sitzt.
4. Setzen Sie das wasserdichte Gehäuse auf die Halterungsschraube des Fahrrads (23) und ziehen ihn fest an.
5. Zum Einstellen der Kameraposition schrauben Sie die Schraube (24) auf und positionieren die Kamera nach oben oder nach unten und ziehen nach Einstellung der gewünschten Kameraposition die Schraube wieder zu. Denken Sie daran, diese für einen sicheren Halt fest nachzuziehen.

Achtung: Das wasserdichte Gehäuse muss ordnungsgemäß geschlossen sein und verfügt über eine auf 10 Meter Tiefe begrenzte Wasserdichtigkeit.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 95 06/09/2013 5:38 PM

HELMHALTERUNG (Zusammenbau)

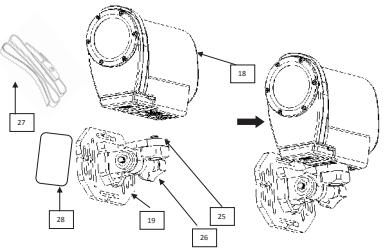

Helmhalterung mit Schlaufe

1. Legen Sie die Kamera in das wasserdichte Gehäuse (18) oder in die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene nicht wasserdichte Halterung ein.
2. Befestigen Sie die Kamera im Gehäuse an der Helmhalterung (19) auf der Höhe der Anzugsschraube (25). Denken Sie daran, diese für einen sicheren Halt fest nachzuziehen.
3. Sie können den Kamerawinkel einstellen, indem Sie den abnehmbaren Teil, an der sich die Kamera befindet (26) abschrauben und vorsichtig einstellen. Denken Sie daran, diesen Teil für einen sicheren Halt fest nachzuziehen.
4. Befestigen Sie die Schlaufe (27) an den beiden Enden der Helmhalterung.
5. Legen Sie die Schlaufe um den Helm oder eine andere Stütze und ziehen die Enden fest, bis sie fest angebracht ist.

Helmhalterung ohne Schlaufe

1. Folgen Sie den ersten 3 oben beschriebenen Schritten. Sie können auch den 5 oben beschriebenen Schritten folgen, wenn Sie die Kamera mit Schlaufe und Klebesockel befestigen möchten (wird empfohlen).
2. Kleben Sie anschließend eine Seite des Klebesockels (25) auf die Rückseite der Helmhalterung (19) und die andere Seite an Ihren Helm oder eine andere Unterstützung, die Sie benutzen möchten.

Hinweis: Wir empfehlen, bei der Betreibung von Extremsportarten nicht nur den Klebesockel zur Anbringung der Kamera zu benutzen. Verwenden Sie den Klebesockel sowie die im Lieferumfang enthaltene Schlaufe oder kaufen einen stabileren Klebesockel für derartige Aktivitäten.

Achtung: Das wasserdichte Gehäuse muss ordnungsgemäß geschlossen sein und verfügt über eine auf 10 Meter Tiefe begrenzte Wasserdichtigkeit.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 96 06/09/2013 5:38 PM

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – Frankreich
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Produktart: Move Cam
Typbezeichnung: DJA100

die folgenden Normen einhält:
EN 60950-1: 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479 : 2010

Wir erklären hiermit, dass das oben erwähnte Produkt mit der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) der Europäischen Kommission übereinstimmt.

Yiu Wai Man
Produktentwicklungsleiter
09/08/2013 (Hongkong)

CE 1622

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 97 06/09/2013 5:38 PM

WARTUNG

Verwenden Sie nur ein weiches, angefeuchtetes Tuch zur Reinigung des Gerätes. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Hitzequellen aus. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu verbiegen.

GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Produkt ist mit unserer zwei-Jahres-Garantie versehen. Um die Garantie oder den Kundendienst zu nutzen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufbelegs an Ihren Fachhändler. Unsere Garantie deckt Material- und Herstellungsmängel ab, die auf den Hersteller zurückgehen. Davon ausgenommen sind Verschleißerscheinungen, die aufgrund von Missachtung der Bedienungsanleitung oder unbefugten Arbeiten an dem Gerät entstanden sind (wie z.B. das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, das Gerät auseinandernehmen, usw).
Es empfiehlt sich, die Verpackung für weitere Auskünfte zu bewahren.
Um unsere Leistungen zu verbessern, behalten wir uns Farbänderungen und Änderungen der auf der Verpackung gezeigten Produktdetails vor.
ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, sie enthält wichtige Information.

Referenznummer: DJA100
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© 2013 LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich
Service-Hotline: 01805 010931 (0.14€/Minute)
E-Mail: kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Hinweise zum Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rückmahmestellen abzugeben.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 98 06/09/2013 5:38 PM

VOORSTELLING VAN UW CAMERA

Toetsengids

Figuur 1: Apparaat zonder toebehoren

1. USB-poort
2. Aan/uit + sluiter knop
3. LED-stroomcontrolelampje
4. Luidspreker
5. Microfoon
6. OK knop
7. Omhoog / Wi-Fi knop
8. Modus knop
9. Menu knop
10. Omlaag knop
11. LCD-scherm
12. Lens
13. Micro SD-kaartsleuf
14. HDMI-poort
15. Reset knop

Figuur 2: Apparaat zonder bevestigingssteun

16. Openingssysteem voor bevestigingssteun
17. Bevestigingsring voor helm-/fietsbeugel

Figuur 3: Waterdichte behuizing + helmbeugel + fietsbeugel

18. Waterdichte behuizing tot 10 meter
19. Helmbeugel
20. Riem (voor helmbevestiging)
21. Fietsbeugel
22. Schroef (voor aandraaien van beugel)
23. Bevestigingschroef voor camera
24. Afstelschroef (voor positie van camera)

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Het apparaat uitpakken

Tijdens het uitpakken, controleer of volgende onderdelen meegeleverd zijn:

1 x Digitale camera DJA100 / 1 x USB-kabel /
1 x Waterdichte behuizing / 1 x Helmbeugel /
1 x Fietsbeugel / 2x Kleefbevestiging /
1 x “Move Cam App” kaart / 1 x Gebruikershandleiding

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals het kleefband, plastic folie, koorden en labels maken geen onderdeel van dit product uit en dienen weggegooid te worden.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 99 06/09/2013 5:38 PM

DE BATTERIJEN OPLADEN

Opmerking: Voordat u deze camera in gebruik neemt, verwijder de beschermfolie van het LCD-display.
Om de ingebouwde lithium batterijen (1150 mAh) op te laden, ga als volgt te werk:
1. Controleer of de camera is uitgeschakeld.
2. Open de rubber kap die de USB-poort beschermt.
3. Sluit de USB-kabel aan op de camera (5 pinnen) en uw computer (4 pinnen). Het LED-stroomcontrolelampje (3) brandt rood tijdens het opladen van de batterijen en dooft eenmaal deze volledig zijn opgeladen.
4. Het is normaal dat de camera tijdens het opladen warm aanvoelt. Maar in geval van een overmatige warmte, ontkoppel het apparaat. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen en gebruik alleen de meegeleverde kabels.
Opmerking: Laad het apparaat op zodra het lege batterij-pictogram op het display wordt weergegeven.

De lithium batterij is alleen geschikt voor gebruik met dit product. Haal de batterij niet uit elkaar. Gooi de batterij niet in vuur of water. Zorg dat er geen metalen voorwerpen met de batterijcontacten in aanraking komen, om risico op brand, brandwonden of schade aan uw batterij te vermijden. Wees uiterst voorzichtig wanneer u een beschadigde of lekkende batterij hanteert. Als er contact met de ogen is, spoel deze gedurende 15 minuten met water uit en raadpleeg een arts. Laad het lithium batterijpak niet op als de omgevingstemperatuur hoger dan 45°C (113°F) is. Bij het afdanken van een batterijpak, neem contact op met uw lokaal inzamelpunt voor meer informatie over het weggooien of recyclen van batterijen. Laad het apparaat alleen met de meegeleverde USB-kabel op.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Als het toestel niet naar behoren werkt, reset het toestel en schakel deze opnieuw in.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 100 06/09/2013 5:38 PM

DE CAMERA IN-/ UITSCHAKELEN

Houd de Aan/Uit-knop (2) ingedrukt om de camera in te schakelen. Het LED-stroomcontrolelampje (3) brandt eenmaal de camera is ingeschakeld. Het apparaat en display zijn ingeschakeld om aan te geven dat het apparaat klaar voor gebruik is.
Druk nogmaals lang op Aan/Uit-knop (2) om de camera uit te schakelen.

Opmerking: Om batterijvermogen te besparen, gaat de camera na enkele minuten van inactiviteit in stand-by. Druk nogmaals op de Aan/Uit-knop (2) om de camera opnieuw in te schakelen. U kunt de automatische uitschakeltijd aanpassen in de optie “Automatische uitschakeling” (zie het hoofdstuk “HET APPARAAT INSTELLEN”).

EEN GEHEUGENKAART INBRENGEN

Breng een micro SD-kaart (niet meegeleverd) in uw camera voor het opnemen van video’s en nemen van foto’s.

Een geheugenkaart inbrengen:
1. Schakel de camera uit.
2. Open de rubber kap die de micro SD-kaartsleuf beschermt.
3. Breng voorzichtig een micro SD-kaart in de micro SD-kaartsluif en duw deze in totdat u een klik hoort.
4. Om de kaart uit te halen, duw de kaart lichtjes naar binnen om deze uit de sleuf te ontgrendelen.
Opmerkingen: Schakel de camera altijd uit voordat u een micro SD-kaart inbrengt of uithaalt. We bevelen aan om een hoogwaardige micro SD-kaart (minimum klasse 4) met voldoende geheugencapaciteit te kopen om uw video’s en foto’s te kunnen opslaan.

Een geheugenkaart formatteren:
Als de geheugenkaart nieuw, nog niet geformatteerd is of door een ander apparaat werd geformatteerd, formatteer deze eerst zodat het bestandsysteem met uw camera compatibel is.
1. Breng de kaart in de micro SD-kaartsleuf.
2. Druk op de Aan/Uit-knop (2) om de camera in te schakelen.
3. Druk op de Menu knop (9), druk vervolgens op de Modus knop (8) om het algemeen instelmenu te openen.
4. Ga naar “Format” (of Formatteren) met behulp van de Omlaag knop (10) en druk op de OK knop (6).
5. Kies “Ja” of “Nee (Yes of Not) met de Omlaag knop (10) en druk vervolgens op de OK knop (6) om te bevestigen.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 101 06/09/2013 5:38 PM

Opmerkingen: Verwijder de kaart tijdens het formatteren niet, deze kan worden beschadigd. Zelfs als de kaart reeds geformatteerd werd, bevelen we aan om deze nogmaals te formatteren om een juiste werking te waarborgen.
Opgelet: Alle foto's en video's die op de kaart zijn opgeslagen worden tijdens het formatteren gewist. Sla belangrijke bestanden eerst op uw computer op voordat u een geheugenkaart formatteert.

DE TAAL INSTELLEN

U kunt de taal van de menu's wijzigen. U kunt kiezen uit volgende 7 talen: Frans, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Duits en Nederlands.

1. Druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen. Druk vervolgens op de Modus knop (8) om het instelmenu met algemene instellingen van het apparaat te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal "Taal" is gemarkeerd.
3. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal uw gewenste taal is gemarkeerd.

DE MODUS WIJZIGEN

Deze camera heeft drie modi:

P	Fotomodus – Foto's nemen
	Videomodus – Video's opnemen
	Afspeelmodus – Video's en foto's bekijken

Om naar een andere modus te schakelen, druk op de Modus knop (8). Het pictogram links bovenaan het display verandert om met een van 3 bovenstaande modi overeen te komen.

VIDEO'S OPNEMEN (Videomodus)

Een video opnemen
1. Druk lang op de Aan/Uit-knop (2) om de camera in te schakelen. Als u niet rechtstreeks de Videomodus verkrijgt, druk op de Modus knop (8) om de Videomodus te openen. Het Videopictogram wordt links bovenaan het display weergegeven.
2. Druk op de Sluiter knop (2, zelfde knop als Aan/Uit) om het opnemen te starten. De verstreken opnametijd verschijnt rechts bovenaan het display.
3. Om een maximale autonomie te hebben, druk tijdens het filmen op de Omlaag knop (10) om het display uit te schakelen. De opname gaat vervolgens verder (het stroomcontrolelampje (3) knippert).

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 102 06/09/2013 5:38 PM

4. Druk nogmaals op de Sluiter knop (2) om het filmen te stoppen en de video automatisch op te slaan.

Opmerkingen: Het apparaat stopt automatisch met filmen eenmaal de geheugenkaart vol is. De videoduur kan verschillen naar gelang de beschikbare geheugenruimte op de micro SD-kaart.

De Videomodus configureren

1. In de Videomodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) om een van volgende velden te configureren:

Movie Size

U hebt keuze uit volgende opties: 1080P (30 fps), 720P (60fps), 720P (30 fps).
Hoe hoger de resolutie, hoe groter de beeldgrootte. FPS betekent het aantal beelden per seconde en vertaalt zich naar de vloeibaarheid van de video. Hoe hoger de resolutie van een video en aldus het FPS-niveau, hoe groter de vereiste geheugenruimte.

Video Quality

U hebt keuze uit volgende opties: Normal, Fine, Super Fine.
Hoe hoger de beeldkwaliteit, hoe groter de vereiste geheugenruimte.

Metering

U hebt keuze uit volgende opties: Center, Multi, Spot.
Deze optie stelt u in staat om te kiezen welk deel van het beeld de helderheid zal bepalen.

White Balance

U hebt keuze uit volgende opties: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
Deze optie stelt u in staat om de opname aan de omgevingsomstandigheden aan te passen.

Effect

U hebt keuze uit volgende opties: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.
Deze optie stelt u in staat om effecten aan uw opname toe te voegen.

Seamless

U hebt keuze uit volgende opties: OFF, 1 min, 3min, 5 min.
Deze optie stelt u in staat om te bepalen vanaf welk moment na het starten van de opname de camera automatisch wordt uitgeschakeld.

Date Stamp

Voegt de datum aan uw video's toe: Off, On.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 103 06/09/2013 5:38 PM

FOTO'S NEMEN (Fotomodus)

Foto's nemen
1. Druk lang op de Aan/Uit-knop (2) om de camera in te schakelen. Druk zoveel keer op de Modus knop als nodig om de Fotomodus te openen. Het Fotopictogram [P] wordt links bovenaan het display weergegeven.
2. Stel de camera op het gewenst beeld in met behulp van het LCD-display (11) en druk vervolgens op de Sluiter knop (2, zelfde knop als Aan/Uit).
3. Om een maximale autonomie te hebben, druk tijdens het nemen van foto's op de Omlaag knop (10) om het display uit te schakelen. Druk eenmaal op de Sluiter knop (2) om een foto te nemen.
4. De foto wordt vervolgens kort op het display weergegeven en wordt op de SD-kaart weergegeven.

De Fotomodus configureren
1. In de Fotomodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) om een van volgende velden te configureren:

Image Size
U hebt keuze uit volgende opties: 2560x1920 (5MP), 2048x1536 (3M),1600x1200 (2MP), 1280x960 (1MP), 640x480 (VGA).
Hoe groter het beeldformaat, hoe groter de vereiste geheugenruimte.

Image Quality
U hebt keuze uit volgende opties: Normal, Fine, Super Fine.
Hoe hoger de beeldkwaliteit, hoe groter de vereiste geheugenruimte.

Measurement
U hebt keuze uit volgende opties: Center, Multi, Spot.
Deze optie stelt u in staat om te kiezen welk deel van het beeld de helderheid zal bepalen.

White Balance
U hebt keuze uit volgende opties: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluor H.
Deze optie stelt u in staat om de opname aan de omgevingsomstandigheden aan te passen.

ISO
U hebt keuze uit volgende opties: Auto, 50, 100, 200, 400, 800.
Deze optie stelt u in staat om de lichtgevoeligheid te bepalen.

Exposure
Het blootstellingsbereik is tussen -2.0 tot +2,0.
Deze optie stelt u in staat om de blootstelling handmatig

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 104 06/09/2013 5:38 PM

te regelen om ongewone lichtomstandigheden, zoals binnenverlichting, een donkere achtergrond of fel licht op de achtergrond te compenseren.

Driver Mode

U hebt keuze uit volgende opties: Off, 2s, 10s.
Deze optie stelt u in staat om een vertraging tussen het drukken op de Sluiter knop (2) en het nemen van de foto in stellen.

Burst Mode

U hebt keuze uit volgende opties: Off, 3, 5, 10.
Deze optie stelt u in staat om te bepalen of één druk op de Sluiter knop (2) 1 foto (Off) of meerdere foto's (3, 5 ou 10) neemt.

Date Stamp

Voegt de datum aan uw foto's toe: Aan, Uit.

VIDEO'S & FOTO'S BEKIJKEN EN BEHEREN (Afspeelmodus)

Zorg dat de micro SD-kaart met uw opgeslagen foto's en video's (in JPG en MOV-formaat) goed in het apparaat is ingebracht.
Video's en foto's bekijken
1. Druk lang op de Aan/Uit-knop (2) om de camera in te schakelen. Druk zoveel keer op de Modus knop als nodig om de Afspeelmodus te openen. Het Afspeelpictogram wordt links bovenaan het display weergegeven.
2. Doorloop de video's en foto's met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen.
3. Tijdens het bekijken van foto's, druk op de OK knop (6) om een diashow te starten. Druk vervolgens op de Menu knop (9) om af te sluiten.
4. Tijdens het bekijken van video's, druk op de OK knop (6) om deze af te spelen. Druk vervolgens op de Menu knop (9) om af te sluiten.

Foto's en video's verwijderen

1. In de Afspeelmodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal "Delete" is gemarkeerd.
3. Kies Single (één) of All (alle) naar gelang uw voorkeur en druk vervolgens op OK (6) om te bevestigen.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 105 06/09/2013 5:38 PM

De diashow instellen

1. In de Afspeelmodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal “Slide show” is gemarkeerd.
3. U kunt het interval tussen elke dia (1 tot 10 sec), de overgang (1, 2, 3, 4, 5, mix) en al dan niet het herhalen van de diashow (Ja, Nee) instellen.

De effecten instellen

1. In de Afspeelmodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal “Photo effect” is gemarkeerd.
3. U hebt keuze uit volgende dia-effecten: Normal, B&W, Sepia, Negative,Red, Green, Blue.

De grootte van de foto’s wijzigen

1. In de Afspeelmodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal “Resize” is gemarkeerd.
3. U hebt keuze uit volgende groottes: 3M, 2M, 1M, VGA.

Geluid aan een bestand toevoegen

1. In de Afspeelmodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal “Voice memo” is gemarkeerd.
3. U hebt keuze uit volgende opties: Add (Toevoegen), Delete (Verwijderen)

WEBCAMMODUS

1. In de Foto-, Video- of Afspeelmodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen. Druk vervolgens op de Modus knop (8) om het instelmenu met algemene instellingen van het apparaat te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal “USB” is gemarkeerd.
3. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) eenmaal “UVCH264” of “UVCMJPG” is gemarkeerd.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 106 06/09/2013 5:38 PM

4. Sluit uw apparaat op een computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Klik vervolgens op het pictogram in “Mijn computer” op het bureaublad van uw computer om de camera als webcam te gebruiken.

HET APPARAAT INSTELLEN

1. In de Foto-, Video- of Afspeelmodus, druk op de Menu knop (9) om het instelmenu te openen. Druk vervolgens op de Modus knop (8) om het instelmenu met algemene instellingen van het apparaat te openen.
2. Doorloop het menu met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk vervolgens op de OK knop (6) om een van volgende velden te configureren:

Sounds

U hebt keuze uit volgende opties: Shutter release (on/off), Start, Gepiep, Volume.
Deze optie stelt u in staat om de momenten waarop het apparaat geluid maakt in of uit te schakelen.

Power save

U hebt keuze uit volgende opties: OFF, 1min, 3 min, 5 min.
Deze optie stelt u in staat om de automatische uitschakeling van het apparaat na een bepaalde periode van inactiviteit in te stellen zodat op batterijvermogen wordt bespaard.

Date & Time

Deze optie stelt u in staat om de huidige datum en tijd in te stellen om deze vervolgens op de foto’s en video’s aan te geven (zie vorige rubriek om deze optie te activeren). Pas de cijfers aan met behulp van de Omhoog (7) en Omlaag (10) knoppen en druk op de Modus knop (9) om tussen het jaar, datum en tijd te schakelen.

Language

U kunt de taal van de menu’s wijzigen. U kunt kiezen uit volgende 7 talen: Frans, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Duits en Nederlands.

USB

Voordat u uw apparaat met behulp van de meegeleverde USB-kabel aansluit, kies uit de verschillende aangeboden functies:
MSDC: Om uw apparaat op uw computer aan te sluiten en uw foto’s vervolgens weer te geven.
Pictbridge: Om uw apparaat op een printer met dit logo aan te sluiten en uw bestanden vervolgens af te drukken.
UVCH264/UVCMJPG: Om uw apparaat op een computer aan te sluiten en deze als webcam te gebruiken. Klik vervolgens op het pictogram in “Mijn computer”.

Format

Om de volledige inhoud, waaronder beveiligde bestanden, van de SD-kaart te wissen. Het is aanbevolen om voor het formatteren al uw belangrijke bestanden naar uw computer over

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 107 06/09/2013 5:38 PM

te dragen, de bestanden worden namelijk permanent van de kaart verwijderd.

Reset All

Om het apparaat op de fabrieksinstellingen terug te zetten.

DE Wi-Fi / BEDIENING OP AFSTAND-FUNCTIE GEBRUIKEN

U kunt uw camera vanaf een smartphone of iOS/Android-tablet bedienen, en aldus uw films bekijken, foto's doorlopen en downloaden of uw instellingen aanpassen zonder de camera en de beugels aan te raken. Deze functie vereist het downloaden van de toepassing "Lexibook Move Cam" op uw smarthone of iOS (Apple) of Android-tablet.

De toepassing "Lexibook Move Cam" installeren

U kunt de toepassing "Lexibook Move Cam" op 3 verschillende manieren verkrijgen:

1. Naar gelang uw iOS/Android-randapparaat, download "Lexibook Move Cam" vanaf Google Play, Apple Store of Lexibook Market.
2. De toepassing is tevens beschikbaar op de installatie-CD die met het apparaat is meegeleverd. Breng de toepassing vervolgens vanaf een computer naar uw iOS/Android-randapparaat over als deze niet over een CD-speler beschikt.
3. U kunt de toepassing tevens vanaf de websites van Lexibook downloaden:

• Open het adres: http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html. Kies de toepassing "Lexibook Move Cam" om deze te downloaden.

• Op de website www.mylexibooktablet.com, klik op "Download Store" vanaf het hoofdmenu en ga vervolgens naar "Toepassingen voor tablets" > "Lexibook toepassingen". Kies de toepassing "Lexibook Move Cam" om deze te downloaden.

Eenmaal de toepassing naar uw iOS/Android-apparaat is gedownload, start de installatie.

Het apparaat op afstand bedienen

1. Controleer of de toepassing "Lexibook Move Cam" op uw smarthone of iOS (Apple) of Android-tablet is geïnstalleerd.
2. Schakel uw camera in, zorg dat u niets opneemt en druk vervolgens op de Omhoog knop (7) om Wi-Fi te activeren.
3. Activeer tevens Wi-Fi op uw iOS/Android-randapparaat. Zoek vervolgens naar de verbinding "LEXIBOOKWIFI_000001" (de laatste cijfers zijn verschillend op elk apparaat). **Het wachtwoord is 1234567890.**
4. Start vervolgens de toepassing en deze detecteert uw camera. U kunt nu vervolgens op afstand filmen of bestanden op afstand overdragen!

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 108 06/09/2013 5:38 PM

BESTANDEN NAAR EEN COMPUTER OVERDRAGEN

U kunt op twee verschillende manieren uw camera op uw computer aansluiten:
a. Sluit de meegeleverde USB-kabel op de camera en computer aan (zie onderstaande details)
b. Haal de micro SD-kaart uit de camera, steek deze vervolgens in een kaartlezer en sluit de lezer op uw computer aan.

Aansluiting via USB-kabel
1. Sluit de USB-kabel aan op de camera (5 pinnen) en uw computer (4 pinnen). Schakel uw camera vervolgens in.
2. Eenmaal de verbinding tot stand is gebracht, open de map "Mijn computer" op het bureaublad van uw computer. Een extra verwijderbare schijf verschijnt. Klik op het pictogram om de inhoud te bekijken en ga naar het bestand "DCIM" die uw foto's en video's inventariseert.
3. Kopieer uw gewenste bestanden naar uw computer.

UW FOTO'S DOWNLOADEN

Het gebruik van 'MAGIX Photo Manager 10':
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel op de camera en de USB-poort van de computer aan.
2. Schakel de camera in. Massaopslag verschijnt op het scherm als u uw camera succesvol op uw computer hebt aangesloten.
3. Dubbelklik op de snelkoppeling 'MAGIX Photo Manager 10'. De foto's die genomen zijn met uw camera zullen op het scherm verschijnen.
4. Klik op de Importeren-knop in het hoofdmenuscherm (linksboven).
5. U kunt de bestanden in om het even welke directory kopiëren en plakken.

Foto's op sociaalnetwerksites plaatsen:
1. In 'Magix Photo Manager 10', selecteer de foto die u op Facebook of Flickr wilt plaatsen.
2. De gekozen afbeelding verschijnt in een oranje kader.
3. In de menubalk, klik op de tag 'Online' en kies 'Media voor meer webservices uploaden' (Upload media to other web services) en vervolgens, al naar gelang uw keuze, 'Media (Upload media to Facebook) op Facebook uploaden' of 'Media op Flickr uploaden' (Upload media to Flickr).
4. Het venster 'Uploaden' (Upload) wordt op het scherm weergegeven.
Vul de verschillende velden in (bestandsnaam, omschrijving, sleutelwoorden,...)
5. Klik op 'Uploaden' (Upload) om te bevestigen.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 109 06/09/2013 5:38 PM

6. Al naar gelang uw keuze wordt de startpagina van Facebook of Flickr geopend.
7. Volg vervolgens de aanwijzingen die op het scherm worden weergegeven om het uploaden te voltooien.

DE CAMERA OP EEN HD TELEVISIE AANSLUITEN

U kunt uw bestanden op een televisie bekijken met behulp van een HDMI-kabel (niet meegeleverd).
1. Sluit de camera op een televisie aan met behulp van een HDMI-kabel (niet meegeleverd).
2. Schakel de HD televisie in en stel deze vervolgens op de HDMI-bron in.
3. Schakel de camera in. Het display van de camera wordt dof en u kunt uw apparaat vervolgens via uw televisie doorlopen.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Sensor	2.0 Mega Pixel CMOS Sensor
Werkingsmodi	Videomodus, Fotomodus, Afspeelmodus
Sluiter	Elektronisch
LCD-scherm	1.5" TFT-scherm
Opslag	TF-kaart (tot 32Gb)
Resolutie	Video:[1920*1080(30fps)]/[1280*720(60fps)]/[1280*720(30fps)] Foto:[2560*1920]/[2048*1536]/[1600*1200]/[1280*960]/[640*480]
Continu foto's nemen	[3] /[5]/ [10] frames per shoot
ISO	Auto/50/100/200/400/800
Blootstelling	-2EV~ +2EV
Witbalans	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluor H
Bestandsformaat	Foto: JPG Video: MOV
Batterij	Lithium-ion batterij (ingebouwd)
Luidspreker	Ingebouwd
Microfoon	Ingebouwd
Afmetingen	82*47,2*27,1(mm)
Gewicht	Circa 75 g

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 110 06/09/2013 5:38 PM

FIETSBEUGEL (Montage)

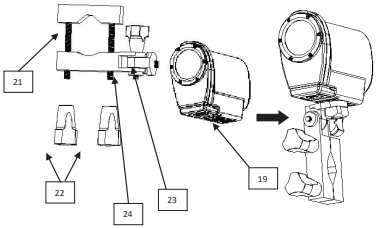

1. Draai de schroeven (22) voor de beugel los.
2. Plaats de beugel (21) en het rubber blokje rond de stuurstang en draai de schroeven (22) stevig vast. Zorg dat deze goed zijn vastgedraaid zodat dat de beugel stevig rond het stuur blijft zitten.
3. Om de waterdichte behuizing te gebruiken, breng de camera in de waterdichte behuizing (19) en maak deze vervolgens met de grendel vast. Zorg dat de grendel volledig wordt vergrendeld.
4. Plaats de waterdichte behuizing op de bevestigingsschroef voor fietsbeugel (23) en schroef de behuizing vervolgens stevig vast.
5. Om de positie van de camera te regelen, draai de schroef (24) los, breng de camera omhoog of omlaag en draai de schroef opnieuw vast eenmaal de camera op de gewenste positie is ingesteld. Zorg dat deze goed is vastgedraaid zodat dat de beugel stevig rond het stuur blijft zitten.

Opgelet: Zorg dat de waterdichte behuizing juist is gesloten. Zijn waterdichtheid is beperkt tot een diepte van 10 meter.

HELMBEUGEL (Montage)

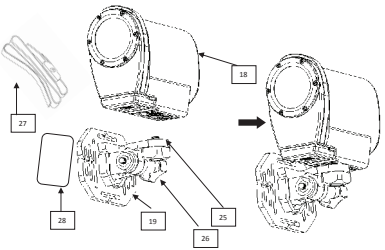

Helmbeugel met riem

1. Breng uw camera in de waterdichte behuizing (18) of in de niet-waterdichte bevestigingssteun, die tevens is meegeleverd.
2. Maak de camera in de behuizing aan de helmbeugel (19) vast op de plaats waar zich de bevestigingsschroef (25) bevindt. Schroef deze stevig vast zodat deze niet loskomt.
3. U kunt de hoek van de camera regelen door het beweegbaar deel waar de camera zich bevindt (26) los te schroeven en vervolgens voorzichtig aan te passen. Schroef vervolgens opnieuw stevig vast zodat dat de beugel goed blijft zitten.
4. Bevestig de riem (27) aan de twee uiteinden van de helmbeugel.
5. Plaats de riem rond de helm of andere houder die u wilt gebruiken, maak de uiteinden vervolgens stevig vast.

Helmbeugel zonder riem

1. Volg de eerste 3 stappen zoals hierboven beschreven. U kunt tevens de eerste 5 bovenstaande stappen volgen als u de camera zowel met de riem als de kleefbevestiging wilt vastmaken (aanbevolen).
2. Kleef vervolgens een kant van de kleefbevestiging (24) op de achterkant van de helmbeugel (19) en kleef vervolgens de andere kant op uw helm of andere houder die u wilt gebruiken.

Opmerking: We bevelen aan om niet enkel de kleefbevestiging te gebruiken wanneer u de camera vastmaakt om extreme sporten uit te oefenen. Gebruik zowel de kleefbevestiging als de meegeleverde riem, of koop een meer duurzame kleefbevestiging voor dergelijke activiteiten.

Opgelet: Zorg dat de waterdichte behuizing juist is gesloten. Zijn waterdichtheid is beperkt tot een diepte van 10 meter.

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 112 06/09/2013 5:38 PM

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – Frankrijk
Verklaren onder onze enige verantwoordelijkheid dat het volgende product:

Soort product: Move Cam
Type benaming: DJA100

In overeenstemming is met de volgende normen:
EN 60950-1: 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479 : 2010

Wij verklaren bij deze dat de bovenvermelde producten in overeenstemming zijn met de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) van de Europese Commissie.

CE 1622

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
09/08/2013 (Hong Kong)

ONDERHOUD

Gebruik enkel een zachte, lichtjes vochtige doek om het toestel schoon te maken. Gebruik geen afwasmiddel. Stel het toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of een andere warmtebron. Dompel het toestel niet onder in water. Haal het toestel niet uit mekaar of laat hem niet vallen. Probeer niet om het toestel te verwringen of te buigen.

GARANTIE

Dit product wordt gedekt door onze tweejarige garantie.
Voor claims betreffende de garantie of nazorg, neem contact op met uw distributeur en presenteer een geldig aankoopbewijs.
Onze garantie dekt fouten in materiaal en assemblage, met uitzondering van slijtage als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing of onachtzaam gebruik van dit apparaat (zoals uit elkaar halen, blootstelling aan hitten en vochtigheid, enz). Bewaar de verpakking voor latere naslag.
Ter verbetering van onze service kunnen productkleuren en -details zoals getoond op de verpakking, gewijzigd worden.
OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, deze bevat belangrijke informatie.

Referentie : DJA100
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© 2013 LEXIBOOK®

www.lexibook.com

Dit product is geen speelgoed.

Richtlijnen voor milieubescherming
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval ! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

IM code: DJA100IM1363

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 114 06/09/2013 5:38 PM

DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 115 06/09/2013 5:38 PM

YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : **DJA100**

Name of product / Nom du produit : _____
Date of purchase / Date de l'achat : ____/_____/_____
Store / Enseigne : _____
Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/_____/_____

First name/Prénom : _____ *Last name*/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ *Country*/Pays : _____ *City*/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

***What is your overall impression of the product?* / Vous trouvez le produit globalement :**

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐ *Satisfactory*/Satisfaisant ☐ *Average*/Moyen ☐
Disappointing/Décevant ☐ *Very disappointing*/Très décevant ☐

***Please feel free to leave your comments here* / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :**

_____
_____
_____
_____

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur: **http://www.lexibook.com**

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐

Affranchir ici

LEXIBOOK S.A
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

06/09/2013 5:38 PM
DJA100IM1363_6Sept_V06.indb 116